


Make *Cuisine*

SOUS-VIDE RONER

Bruger manual

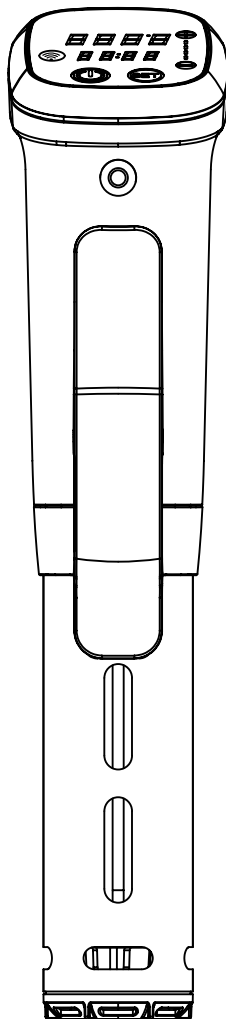

THERMOCOOKER MC-SV1 WiFi

Version 1.0

❗ VIGTIGE BESKYTTELSER

Dit Sous-Vide-apparat laver mad med elektricitet. Når du bruger det, skal du følge de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

LÆS ALLE INSTRUKTIONER

- Marmor- eller syntetiske bordplader kan ikke modstå varmen, der genereres af apparatet. Anbring madlavningsbeholderen på en anden overflade for at undgå skader.
- Brug ikke forlængerledninger. Brug aldrig apparatet med en beskadiget ledning eller et stik. Brug kun korrekt jordede stikkontakter.
- Nedsenk ikke apparatet i vand under MIN- eller MAX-markeringerne på søjlen af rustfrit stål. Tag stikket ud af stikkontakten, når det ikke er i brug og inden rengøring. Lad det køle af, inden du sætter eller tager dele af.
- Fare for forbrænding - Kogegrej, del af udstyr i rustfrit stål og madposer bliver varme, når de er i brug. Brug ovnhandsker eller ovntænger, når du håndterer dem, og lad beholderen eller gryden køle af, før du tømmer vandet.
- Dette apparat er til indendørs brug. Brug det ikke udenfor. Skil det ikke ad. Følg alle advarselmærkater. Fjern ikke advarselmærkaterne. Rengør alle dele grundigt, inden du bruger apparatet for første gang.
- Fastgør apparatet godt ved at holde det på siden af skålen, gryden eller beholderen. Anbring beholderen på en plan overflade for at undgå spild og væltning. Anbring ikke enheden på en komfur eller i en ovn.
- Brug ikke deioniseret vand (DI-vand).
- Inden du tilslutter apparatet, skal du kontrollere, om den elektriske installation i dit hjem svarer til typeskiltet på apparatet. Brug ikke dette apparat i andre elektriske anlæg end spændingen: 220V-240V / 50HZ-60HZ.
- Lad ikke børn bruge og lege med dette apparat. Opbevar apparatet og dets ledning utilgængeligt for børn.
- Brug ikke apparatet, hvis det har en beskadiget ledning eller et stik, hvis det fungerer forkert eller har en fejl. Tag det til nærmeste autoriserede servicecenter for inspektion, reparation eller genjustering.
- Lad ikke overskydende ledning hænge over kanten af bordet, disken eller berør varme overflader.
- Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten, inden du skifter tilbehør eller rører ved dele, der bevæger sig, når det bruges.

❗ VIGTIGE BESKYTTELSER

- Når der opstår en unormal forstyrrelse af elnettet, kan apparatet svigte eller have nedsat ydelse. Træk stikket ud af stikkontakten et stykke tid for at genvinde driften.
- Dette apparat må ikke bruges af personer med nedsat fysisk eller sensorisk kapacitet, manglende erfaring, modenhed eller viden, undtagen når der er en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed, der fører tilsyn med og instruerer dem i brugen af apparatet. Dette apparat er ikke et legetøj, og lad ikke børn bruge det som sådan. Hvis et barn skal bruge udstyret, skal det overvåges meget nøje.
- Dette apparat er beregnet til brug i husholdningsapplikationer og lignende applikationer såsom:
 - Særlige hjem og kontorer til personlig brug;
 - Landhuse;
 - Af klienter i hoteller, moteller og andre miljøer i boligformat
 - Miljøer af typen "Bed & Breakfast".
- Hvis apparatet ved et uheld tabes i vandbeholderen, skal du først tage stikket ud, derefter fjerne det fra beholderen, fjerne vandet fra apparatets overflade og placere det på et tørt sted. Du bliver nødt til at vente, indtil den er tørret helt, før du kan bruge den igen.



FORSIGTIG: Dette apparat er kun beregnet til brug med vand. Gem disse instruktioner til fremtidig reference.


INDHOLD

- INTRODUKTION
- BRUGSANVISNING TERMOCOOKER
- WIFI-TILSLUTNINGSIKSTUKTIONER
- FÆLLES PROBLEMER OG DERES LØSNINGER
- RENGØRING
- TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LÆS DENNE BRUGSANVISNING NØJE, INDEN DU BRUGER APPARATET.

INTRODUKTION

- A** TEMPERATUR
- B** TRÅDLØST INTERNET
- C** TID
- D** TÆND SLUK
- E** SETTING-KNAP
- F** GRIBEREN
- G** AFTAGELIG STÅLSØJLE
- H** VANDPUMPEDÆKSEL
- I** KONTROLPANEL
- J** TASTER + OG -
- K** MAX VANDSTAND
- L** MIN VANDSTAND

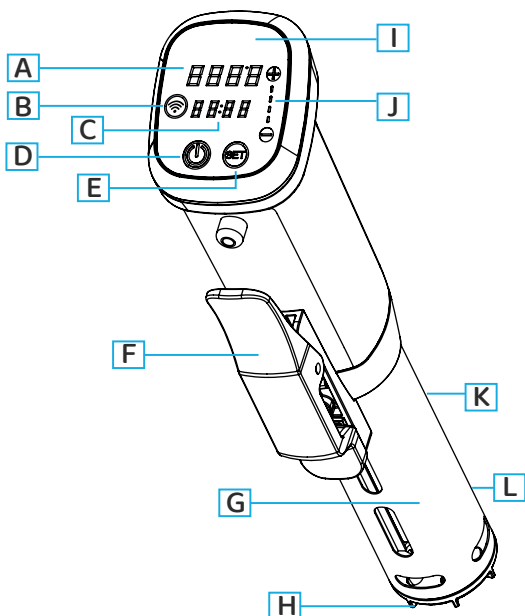


BRUGSANVISNING

Trin 1. Hold i toppen af griberen og placer stålsøjlen i beholderen eller potten.

Trin 2. Slip griberen, når stålsøjlen er indstillet til den rigtige dybde. Enheden forbliver fastgjort i beholderen eller potten.

VIGTIGT: MC-SV1 WiFi-enhed skal installeres i containere, der er mindst 180 mm dybe.

Trin 3. Fyld beholderen eller gryden med vand. Vandstanden skal være mellem MAX og MIN mærkerne. Vandstanden stiger, når du nedsænker maden i beholderen. Så overfyld ikke det fra starten. Du ved, at du har den rigtige mængde, hvis vandet stiger, indtil det nærmer sig MAX-mærket uden at overskride det, når du introducerer maden.

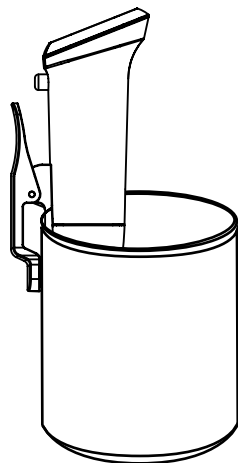

BEMÆRK: Når vandtemperaturen stiger, begynder vandet at fordampe. Apparatet er udstyret med en alarm, der indikerer, om vandstanden falder for lavt. Hvis vandstanden falder til under MIN-mærket, stopper apparatet automatisk.

BRUGSANVISNING


- 1** Sæt apparatet i stikkontakten. Du hører et bip, knappen  og drifts-LED'erne lyser i et sekund og slukkes derefter (drifts-LED'erne er alle blå).
- 2** Hold knappen  nede i 3 sekunder, skærmen låses op, og du hører et bip. Den aktuelle temperatur blinker, og apparatet går i standbytilstand.
- 3** Når apparatet er i standbytilstand, skal du trykke på SET-knappen en gang for at indstille temperaturen. Den viste temperatur begynder at blinke. Tryk på + eller - og hold dem nede for at indstille temperaturen (fra 00,0°C til 90,0°C) i henhold til opskriften. Tryk på SET-knappen igen for at gemme den ønskede temperatur og gå til tilberedningstid.
- 4** De viste timer blinker. Tryk på + eller - knapperne for at indstille timer (fra 00 til 99). Tryk på SET-knappen igen for at gemme den nye tid og gå til minutter.
- 5** De viste minutter blinker. Tryk på + eller - knapperne for at indstille minutter (fra 00 til 59). Tryk på SET-knappen igen for at gemme de nye minutter.
- 6** Apparatet vender tilbage til standbytilstand, hvor den aktuelle temperatur vises, hvis du har brug for at foretage nogen ændringer, skal du bare trykke på SET igen.
- 7** Tryk på SET-knappen og hold den nede i 3 sekunder for at vælge Celsius eller Fahrenheit. Apparatets standardtemperatur er 60°C.
- 8** Hvis du ikke rører ved knapperne i mindst 6 sekunder, vender apparatet tilbage til standbytilstand. Når du er færdig med alle indstillingerne, skal du trykke på knappen  for at starte driften. Du hører 4 bip, og apparatet starter. Når den aktuelle vandtemperatur når den indstillede temperatur, starter nedtællingen. Samtidig lyder alarmerne fire gange for at indikere, at apparatet er klar til at nedsænke den forseglede pose med dine madlavningsingredienser.
- 9** Når timeren når 00:00, stopper apparatet opvarmning, men displayet forbliver tændt og bipper i 3 minutter, mens den aktuelle temperatur blinker på displayet. Efter 3 minutter slukkes apparatet automatisk.

BEMÆRK: Hvis vandtemperaturen falder 2 grader eller mere under den indstillede temperatur under tilberedningen, begynder apparatet at varme det op igen, og alarmerne bipper, når vandtemperaturen svarer til den, der er angivet i opskriften.

BRUGSANVISNING

BEMÆRK: Ved brug af tryk på indstillingsknappen kan du kun kontrollere den indstillede temperatur, men du kan ikke foretage nogen indstillinger. Hvis du har brug for at foretage ændringer i temperatur eller tid, skal du først trykke på knappen for at stoppe apparatet. Temperaturen begynder at blinke, og du kan gentage justeringerne i henhold til de foregående trin.

10 Hold knappen  nede i 3 sekunder for at slukke for apparatet.

BEMÆRK: Apparatet har funktionen til temperaturkalibrering. Hold SET-knappen og ON / OFF-knappen  nede i 5 sekunder. Den aktuelle temperatur begynder at blinke. Tryk på + eller - knapperne for at kalibrere temperaturen, og bekræft kalibreringen ved at trykke på indstillingsknappen. Hvis der ikke trykkes på ingen knap, bekræftes det automatisk efter 5 sekunder.

WIFI-TILSLUTNINGSSINSTRUKTIONER

■ DOWNLOAD "SMART COOK" -APPEN

Selvom MC-SV1 WiFi kan bruges manuelt via dens touchkontroller, er det muligt at betjene det eksternt fra en smartphone eller tablet, for dette har vi den officielle MakeCuisine Smart Cook-app, hvor du har et omfattende udvalg af automatiske opskrifter i skyen der kan tilberedes bogstaveligt talt med "bare et tryk".

MakeCuisines "Smart Cook" -applikation kan downloades fra appbutikken eller ved at scanne QR ved siden af.



Appen kan bruges uden registrering, men vi anbefaler dig at registrere dig for at drage fuld fordel af dens funktioner.

A - Tilslut MC-SV1 WiFi til dit lokale Wi-Fi-netværk ("AP-tilstand")

BEMÆRK: "AP-tilstand" er den tilstand, der garanterer forbindelse af udstyret til enhver router på markedet, der sender mindst et 2,4 GHz Wi-Fi-netværk.

FOR AT STARTE FORBINDELSEN I "AP-TILSTAND" SKAL DU GØRE SOM FØLGER:

1 Smartphone skal tidligere være tilsluttet et WI-FI-netværk 2,4 GHz. Hvis du har forbindelse til et netværk med et navn, der slutter med "_PLUS" eller "_5G", skal du afbryde forbindelsen fra det, fordi de er velkendte navne på 5 GHz-netværk, og **MC-SV1 WiFi ikke kan oprette forbindelse til disse typer netværk.**

WIFI-TILSLUTNINGSSINSTRUKTIONER

2 For at tilføje den første enhed skal du trykke på knappen

Add Device.

Hvis du allerede har tilføjet en enhed, skal du bruge ikonet **+** øverst til højre på appens hovedskærm for at tilføje den nye. Klik på produkttypen **“MakeCuisine Thermocooker MC-SV1 WiFi”**. Vinduet ændres derefter og viser dig navnet på Wi-Fi-netværket, din smartphone er forbundet til (i iOS skal du muligvis skrive manuelt netværks-SSID-navnet) og bede dig om at indtaste adgangskoden til det netværk for at registrere **MC-SV1 WiFi** imod det.

BEMÆRK: Hvis du ikke giver placeringstilladelse på iOS, skal du også indtaste netværksnavnet.



3 Efter indtastning af adgangskoden til Wi-Fi-netværket og klik på Næste, vises en skærm, der angiver **“Nulstil enheden”**. Klik på denne skærm på teksten **“EZ-tilstand”** i øverste højre hjørne, og vælg ved at trykke på **“AP-tilstand”**.

4 Følg instruktionerne, der vises på mobilskærmen for at nulstille **MC-SV1 WiFi** og sætte den i **“AP-tilstand”** -tilstand (1 blink pr. Sekund).

5 Når Wi-Fi-ikonet på apparatets skærm blinker langsomt (1 blink pr. Sekund), skal du følge instruktionerne af mobiltelefonen for at forbinde smartphone til Wi-Fi-netværk genereret af selve **MC-SV1 WiFi** (**“SmartLife-XXXX”**).

6 Når smartphonen er tilsluttet Wi-Fi-netværket i selve **MC-SV1 WiFi** (der vises en advarsel, der råder til, at Wi-Fi-netværket ikke har en internetforbindelse, **ignorer det**), skal du trykke på knappen **“tilbage”** på smartphonen (Android) eller gå tilbage for at starte **“Smart Cook”** -applikationen (iOS) igen.

7 Appen fortsætter processen automatisk, og når den er færdig, kan du ændre enhedens navn, før du tilføjer det til hovedskærmen.

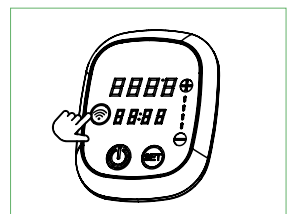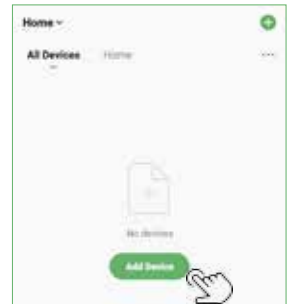

WIFI-TILSLUTNINGSSINSTRUKTIONER

B- Tilslut MC-SV1 WiFi til dit lokale Wi-Fi-netværk ("EZ-tilstand")

BEMÆRK: "EZ-tilstand" er ikke kompatibel med alle routere på markedet. Hvis du ikke kan tilføje enheden til dit Wi-Fi-netværk med "EZ-tilstand", skal du i stedet bruge "AP-tilstand".

FOR AT STARTE FORBINDELSEN I "EZ-TILSTAND" SKAL DU GØRE SOM FØLGER:



1 Smartphonen skal tidligere være tilsluttet et 2,4 GHz Wi-Fi-netværk. Hvis du har forbindelse til et netværk med et navn, der slutter med "_PLUS" eller "_5G", skal du afbryde forbindelsen fra det, fordi de er velkendte navne på 5 GHz-netværk, og **MC-SV1 WiFi ikke kan oprette forbindelse til disse typer netværk.**

2 For at tilføje den første enhed skal du trykke på knappen **Add Device**. Hvis du allerede har tilføjet en enhed, skal du bruge den ikonet **+** øverst til højre på appens hovedskærm for at tilføje den nye.

3 Vinduet ændres derefter, viser navnet på det Wi-Fi-netværk, din smartphone er tilsluttet, og beder dig om at indtaste adgangskoden, så den kan sendes til **MC-SV1 WiFi**. Klik på **Næste** for at gemme adgangskoden.

4 Følg instruktionerne på skærmen for at nulstille **MC-SV1 WiFi** og bekræft, at Wi-Fi-LED'en blinker hurtigt (2 gange pr. Sekund).

5 Skærmen viser resten af processen, som vil være automatisk, og når den er færdig, vises enheden i programmets hovedmenu. Hvis timeren løber tør for, og enheden stadig ikke registreres på dit Wi-Fi-netværk, viser appen dig et skærmbillede, hvor du kan trykke på knappen **"Skift parringstilstand"** for at prøve **"AP-tilstand"**.

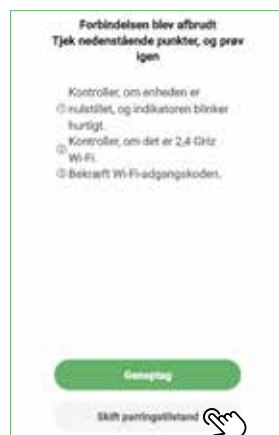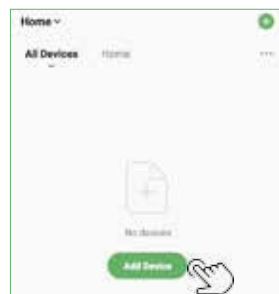

TYPISKE ÅRSAGER TIL SPØRGSMÅL VED TILSLUTNING TIL LOKAL WI-FI

1. Kontroller, at Wi-Fi-lysdioden blinker i den korrekte tilstand: Hvis lysdioden ikke blinker korrekt, kan du ikke oprette forbindelse til dit Wi-Fi-netværk.

Hurtigt - 2 blink / sekund → EZ-tilstand forbindelse

Langsom - 1 blink / sekund → AP-tilstand forbindelse

WIFI-TILSLUTNINGSTRUKTIONER


2. Kontroller, at du forbinder enheden til et 2,4 GHz WI-FI-netværk, og at **MC-SV1 WiFi** er et sted med god dækning.

BEMÆRK: Nogle routere med Wi-Fi 802.11AC (såsom Mitrastar-enheder fra Movistar) har indstillinger, der er uforenelige med tilstanden "EZ-tilstand". Du bliver nødt til at bruge "AP-tilstand" i stedet for eller midlertidigt deaktivere routerens 5Ghz Wi-Fi-netværk (det har typisk navnet, der ender på "_PLUS" eller "_5G"). Når **MC-SV1 WiFi** er parret, kan du genaktivere dit 5 GHz WI-FI-netværk.

3. Sørg for, at du har din WI-FI-adgangskode praktisk og skriftlig. Det er meget let at skrive en forkert adgangskode, når det er kompliceret. Øjeikonet i slutningen af feltet afslører adgangskoden.

4. Hvis enhedsregistreringsprocessen tager for lang tid (eller efterlades uden opsyn), vender enheden automatisk tilbage til dvaletilstand (med alle lysdioder slukket) efter 3 minutter. For at genoptage registreringsprocessen skal du trykke på Wi-Fi-knappen på **MC-SV1 WiFi** i 3 sekunder for at genaktivere den (den starter som standard i "EZ-tilstand", du skal trykke på knappen igen i yderligere 3 sekunder for at ændring i "AP-tilstand").

NÅR ENHEDEN ALTID ER REGISTRERET I APPEN


Når enheden er registreret, skal du trykke på apparatets navn på appens hovedskærm for at åbne dens menu. Den oprindelige skærm, der svarer til tilstanden "Manuel justering", vises, og tryk derefter på knappen  nederst til venstre for at tænde udstyret og være i stand til at bruge det.

I "Manuel Tilstand" kan du indstille dine egne værdier og starte tilberedningen ved at trykke på "START" -knappen.

Når vandet når temperaturen, udsender apparatet fire toner, og timeren begynder at tælle ned. Det er på tide at introducere den pakkede mad.

Når tilberedningen er færdig, udsender udstyret en intermitterende tone, indtil det er slukket, eller indtil der er gået 3 minutter, hvorefter det slukker for sig selv.

Hvis du derimod ønsker at lave nogen af de opskrifter, der tidligere er indlæst i appen, finder du dem i opskriftsblæken i indstillingen "Cloud opskrifter". Når du vælger "Cloud opskrifter", vises de forskellige kategorier, hvor opskrifterne er organiseret.

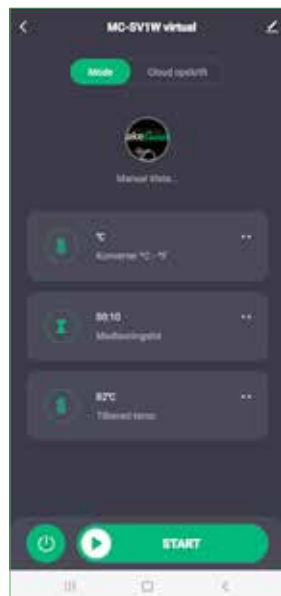


WIFI-TILSLUTNINGSDINSTRUKTIONER

Det handler kun om at vælge den kategori, der interesserer os, og inden for den den opskrift, som vi bedst kan lide.

Følg instruktionerne for at lave opskriften.

Hvis du vil vælge en anden opskrift, skal du navigere gennem skærmmenuen til den nye opskrift, trykke på "START" for at udføre den eller gå tilbage til "Opskriftslinje" → "Manuel Tilstand", for at slukke for enheden.

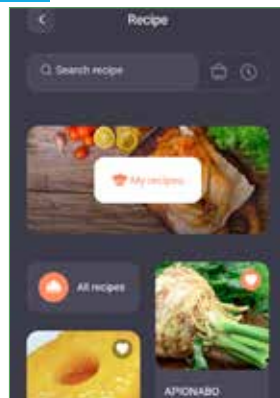

FEJLFINDING

1. APPARATET TÆNDES IKKE - Sørg for, at apparatet er korrekt tilsluttet en jordet stikkontakt. Kontroller, at netledningen ikke er revet eller flosset, og at der er strøm ved stikkontakten. Skærmen skal tænde og vise information.

2. DER VISES EN FEJL PÅ SKÆRMEN:

E01: Åben kredsløb → Kontakt kundesupport.

E02: Kortslutning i enheden → Kontakt kundesupport.

E03: Lavt vandniveau → Apparatet udsender en alarm, når vandniveauet falder under MIN-niveauet enten på grund af fordamning eller fordi apparatet er løsnet eller fordrevet fra sin position. Fyld mere vand på beholderen, eller anbring apparatet godt i vandet, og det begynder automatisk at arbejde.

E04: Problem med vandpumpen → Kontakt kundesupport.

RENGØRING

Hvis du bruger hyppigt apparatet, skal afkalkning ske hver måned eller oftere i områder med hårdt vand.

1 Sæt apparatet i en gryde, og fyld gryden med vand op til niveauet "Maksimum", der er angivet på apparatet.

2 Indstil apparatets temperatur til 70°C eller 158°F.

3 Tilsæt 5 g citronsyre i pulverform (fødevarekvalitet) for hver liter vand i gryden.

4 Lad vandet cirkulere i 20 minutter, efter det når en temperatur på 70°C eller 158°F.

5 Sluk, og tag stikket ud af stikkontakten.

6 Når apparatet er køligt, skylles bunden med koldt vand og tørres inden opbevaring.

EFTER SALGSSTØTTE

Har du brug for hjælp til ethvert spørgsmål, der er relateret til dit produkt *MakeCuisine*?

Send en e-mail: customerservice@makecuisine.com



Produktets ydeevne



Ordre i vores online butik



Teknisk service og garantiforlængelse

GARANTI

- Apparatet til husholdningsbrug, der er omfattet af denne garanti, er fremstillet i overensstemmelse med standardkvalitetsstandarder og har bestået de tilsvarende godkendelsestest.
- Apparatet har en lovlige garanti på 2 år fra levering. I tilfælde af sammenbrud eller fabriksfejl i den nævnte periode kan du udøve retten til at reparere eller udskifte enheden under de betingelser og frister, der er fastsat for det i garantilovgivningen ved salg af forbrugsvarer i dit land. Til dette skal du opbevare fakturaen eller beviset for levering af enheden. Under alle omstændigheder vil de vilkår og rettigheder, der henvises til i dette afsnit, blive reguleret af den gældende lovgivning, der altid er gældende i dit land.
- Udskiftning på grund af svigt i enheden eller en del af den indebærer ikke en udvidelse af garantien.
- Dette produkt er kun beregnet til husholdningsbrug. Hvis det bruges i et kommercielt eller industrielt miljø (for eksempel, men ikke begrænset til: barer, restauranter osv.), Er garantien ugyldig.
- I tilfælde af levering gennem en bestemt aftale gælder garantien baseret på hovedkontrakten.
- Denne garanti kan ikke genudstedes.
- Fejl, der opstår i apparatet som følge af misbrug eller dårlig behandling, er udelukket.
- Fejl forårsaget af katastrofale årsager (brand, oversvømmelser ...), atmosfærisk, slag og fald er også udelukket fra garantien.

⚠ ADVARSEL

Producenten og sælgeren fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar for personskade, materiel skade eller tab, hvad enten det er direkte, indirekte eller tilfældigt som følge af forkert tilslutning, misbrug, forkert vedligeholdelse eller forsømmelse af dette produkt.



Symbolet på beholderen med korset, der findes på apparatet, betyder, at når apparatet når slutningen af dets brugstid, skal det føres til de udpegede indsamlingscentre, og dets behandling skal være adskilt fra byaffald.



CE-overensstemmelse

Dette produkt er produceret i henhold til gældende regler og er bygget med de nyeste sikkerhedsstandarder.

CE-mærket certificerer, at dette produkt overholder alle forskrifter, der er relateret til det.

- Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet EMC 2014/30 / EU
- LVD lavspændingsdirektiv 2014/35 / EU
- RoHS-direktiv 2011/65 / EU
- WIFI-standarder

Make *Cuisine*

sales@makecuisine.com

www.makecuisine.com