


Make *Cuisine*

SOUS-VIDE RÖNER

Handbuch

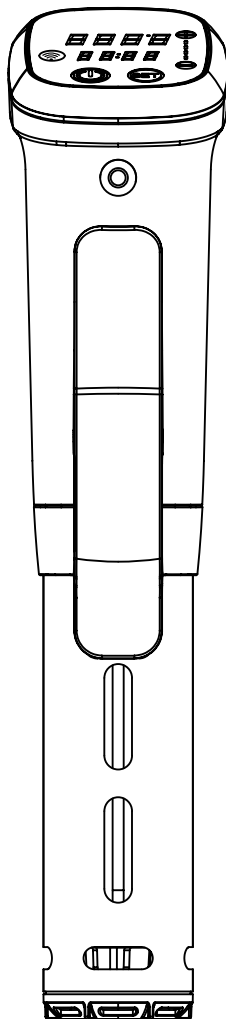

THERMOCOOKER MC-SV1 WiFi

Version 1.0

! WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN

Ihr Sous-Vide-Gerät kocht mit Strom. Bei jeder Verwendung müssen Sie die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen beachten.

BITTE LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN

- Arbeitsplatten aus Marmor oder Kunststoff können der vom Gerät erzeugten Wärme nicht standhalten. Stellen Sie den Kochbehälter auf eine andere Oberfläche, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine Verlängerungskabel. Verwenden Sie das Gerät niemals mit einem beschädigten Kabel oder Stecker. Verwenden Sie nur ordnungsgemäß geerdete Steckdosen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser unterhalb der MIN- oder MAX-Markierungen auf der Edelstahlsäule. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen und bevor Sie es reinigen. Lassen Sie es abkühlen, bevor Sie Teile an- oder abnehmen.
- Verbrennungsgefahr - Kochgeschirr, Edelstahlteile und Lebensmittelbeutel werden beim Gebrauch heiß. Verwenden Sie beim Umgang mit Topflappen oder Ofenzangen und lassen Sie den Behälter oder Topf abkühlen, bevor Sie das Wasser entleeren.
- Dieses Gerät ist für den Innenbereich bestimmt. Verwenden Sie es nicht im Freien. Zerlegen Sie es nicht. Befolgen Sie alle Warnschilder. Entfernen Sie nicht die Warnschilder. Reinigen Sie alle Teile gründlich, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden.
- Sichern Sie das Gerät fest, indem Sie es an die Seite der Schüssel, des Topfes oder des Behälters halten. Stellen Sie den Behälter auf eine ebene Fläche, um ein Verschütten und Umkippen zu vermeiden. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen Herd oder in einen Ofen.
- Verwenden Sie kein entionisiertes Wasser (DI-Wasser).
- Überprüfen Sie vor dem Anschließen des Geräts, ob die elektrische Installation Ihres Hauses dem Typenschild auf dem Gerät entspricht. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in einem anderen elektrischen System als der Spannung: 220V-240V / 50HZ-60HZ.
- Lassen Sie Kinder dieses Gerät nicht benutzen und damit spielen. Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es ein beschädigtes Kabel oder einen beschädigten Stecker hat, wenn es fehlerhaft funktioniert oder einen Fehler aufweist. Bringen Sie es zur Inspektion, Reparatur oder Neueinstellung zum nächstgelegenen autorisierten Servicecenter.
- Lassen Sie kein überschüssiges Kabel über die Tischkante hängen, die Theke nicht berühren oder heiße Oberflächen berühren.

! WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN

- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie Zubehör wechseln oder Teile berühren, die sich während des Gebrauchs bewegen.
- Wenn eine abnormale Störung des Stromnetzes auftritt, kann das Gerät eine Fehlfunktion aufweisen oder die Leistung beeinträchtigen. Trennen Sie es für eine Weile vom Stromnetz, um den Betrieb wieder aufzunehmen.
- Dieses Gerät darf nicht von Personen mit eingeschränkter körperlicher oder sensorischer Leistungsfähigkeit, mangelnder Erfahrung, Reife oder Kenntnissen verwendet werden, es sei denn, eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person überwacht und instruiert sie in der Verwendung des Geräts. Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Kinder dürfen es nicht als solches verwenden. Wenn ein Kind das Gerät benutzen soll, muss es sehr genau überwacht werden.
- Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und bestimmt ähnliche Anwendungen wie:
 - Bestimmte Wohnungen und Büros für den persönlichen Gebrauch;
 - Landhäuser;
 - Von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
 - Umgebungen vom Typ „Bed & Breakfast“.
- Wenn das Gerät versehentlich in den Wasserbehälter fällt, ziehen Sie zuerst den Netzstecker, entfernen Sie es aus dem Behälter, entfernen Sie das Wasser von der Oberfläche des Geräts und stellen Sie es an einen trockenen Ort. Sie müssen warten, bis es vollständig getrocknet ist, bevor Sie es wieder verwenden können.

! VORSICHT: Dieses Gerät darf nur mit Wasser verwendet werden.
Bitte bewahren Sie diese Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.


INHALT

- EINFÜHRUNG
- ANWEISUNGEN FÜR DEN GEBRAUCH VON THERMOCOOKER
- WIFI-ANSCHLUSSANLEITUNG
- GEMEINSAME PROBLEME UND IHRE LÖSUNGEN
- REINIGUNG
- TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

BITTE LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DAS GERÄT VERWENDEN.

EINFÜHRUNG

- A** TEMPERATUR
- B** W-LAN
- C** ZEIT
- D** AN/AUS
- E** SETTING-TASTE
- F** GREIFER
- G** ABNEHMBARE STAHLSÄULE
- H** WASSERPUMPENDECKEL
- I** SCHALTТАFEL
- J** TASTEN + UND -
- K** MAX WASSERSTAND
- L** MIN WASSERSTAND

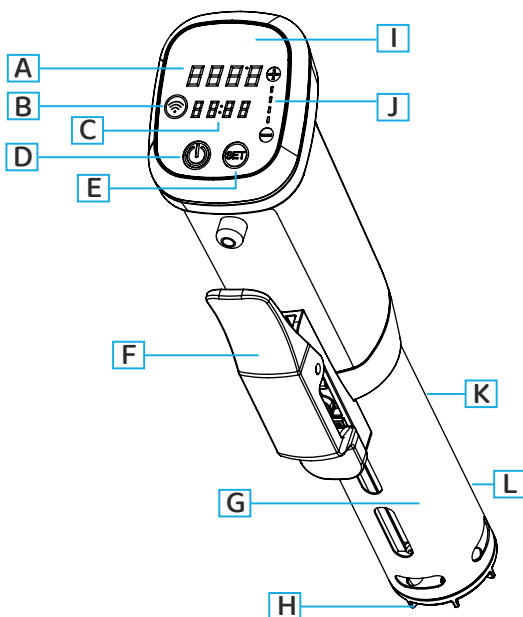


GEBRAUCHSANWEISUNG

Schritt 1. Halten Sie die Oberseite des Greifers fest und stellen Sie die Stahlsäule in den Behälter oder Topf.

Schritt 2. Lassen Sie den Greifer los, wenn die Stahlsäule auf die richtige Tiefe eingestellt ist. Das Gerät bleibt im Behälter oder Topf fixiert.

WICHTIG: Das WLAN-Gerät MC-SV1 muss in Behältern mit einer Tiefe von mindestens 180 mm installiert werden.

Schritt 3. Füllen Sie den Behälter oder Topf mit Wasser. Der Wasserstand sollte zwischen den Markierungen MAX und MIN liegen. Der Wasserstand steigt an, wenn Sie die Lebensmittel in den Behälter tauchen. Bitte überfüllen Sie es nicht von Anfang an. Sie werden wissen, dass Sie die richtige Menge haben, wenn beim Einbringen des Lebensmittels das Wasser steigt, bis es nahe an der MAX-Marke liegt, ohne diese zu überschreiten.

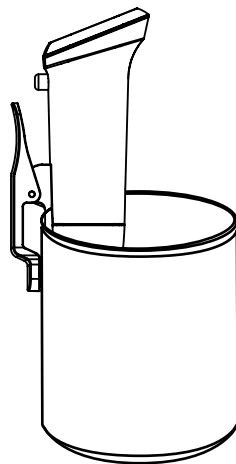

HINWEIS: Mit steigender Wassertemperatur beginnt das Wasser zu verdampfen. Das Gerät ist mit einem Alarm ausgestattet, der anzeigt, ob der Wasserstand zu niedrig ist. Wenn der Wasserstand unter die MIN-Marke fällt, funktioniert das Gerät nicht mehr automatisch.

GEBRAUCHSANWEISUNG


- 1** Stecken Sie das Gerät in die Steckdose. Sie hören einen Piepton, die Taste  und die Betriebs-LEDs leuchten eine Sekunde lang und erlöschen dann (die Betriebs-LEDs sind alle blau).
- 2** Halten Sie die Taste  3 Sekunden lang gedrückt, der Bildschirm wird entsperrt und Sie hören einen Piepton. Die aktuelle Temperatur blinkt und das Gerät wechselt in den Standby-Modus.
- 3** Wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet, drücken Sie einmal die SET-Taste, um die Temperatur einzustellen. Die angezeigte Temperatur beginnt zu blinken. Halten Sie die Tasten **+** oder **-** gedrückt, um die Temperatur (von 00,0°C bis 90,0°C) gemäß dem Rezept einzustellen. Drücken Sie die SET-Taste erneut, um die gewünschte Temperatur zu speichern und zur Garzeit überzugehen.
- 4** Die angezeigten Stunden blinken. Drücken Sie die Tasten **+** oder **-**, um die Stunden einzustellen (von 00 bis 99). Drücken Sie die SET-Taste erneut, um die neue Zeit zu speichern und zu Minuten zu wechseln.
- 5** Die angezeigten Minuten blinken. Drücken Sie die Tasten **+** oder **-**, um die Minuten einzustellen (von 00 bis 59). Drücken Sie die SET-Taste erneut, um die neuen Minuten zu speichern.
- 6** Das Gerät kehrt in den Standby-Modus zurück, in dem die aktuelle Temperatur angezeigt wird. Wenn Sie Änderungen vornehmen müssen, drücken Sie einfach erneut SET.
- 7** Halten Sie die SET-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um Celsius oder Fahrenheit auszuwählen. Die Standardtemperatur des Geräts beträgt 60°C.
- 8** Wenn Sie die Tasten mindestens 6 Sekunden lang nicht berühren, kehrt das Gerät in den Standby-Modus zurück. Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie die Taste , um den Betrieb zu starten. Sie hören 4 Pieptöne und das Gerät startet. Wenn die aktuelle Wassertemperatur die eingestellte Temperatur erreicht, startet der Countdown. Gleichzeitig ertönt der Alarm viermal, um anzuzeigen, dass das Gerät bereit ist, den versiegelten Beutel mit Ihren Kochzutaten zu tauchen.
- 9** Wenn der Timer 00:00 erreicht, hört das Gerät auf zu heizen, aber das Display bleibt eingeschaltet und piept 3 Minuten lang, während die aktuelle Temperatur auf dem Display blinkt. Nach 3 Minuten schaltet sich das Gerät automatisch aus.

HINWEIS: Wenn die Wassertemperatur während des Kochens 2 Grad oder mehr unter die eingestellte Temperatur fällt, heizt das Gerät sie wieder auf und der Alarm ertönt, wenn die Wassertemperatur der im Rezept festgelegten entspricht.

GEBRAUCHSANWEISUNG

HINWEIS: Während des Betriebs können Sie durch Drücken der Einstelltaste nur die eingestellte Temperatur überprüfen, jedoch keine Einstellungen vornehmen. Wenn Sie Änderungen an Temperatur oder Zeit vornehmen müssen, drücken Sie zuerst die Taste, um das Gerät anzuhalten. Die Temperatur beginnt zu blinken und Sie können die Einstellungen gemäß den vorherigen Schritten wiederholen.

10 Halten Sie die Taste  3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

HINWEIS: Das Gerät hat die Funktion der Temperaturkalibrierung. Halten Sie die SET-Taste und die ON / OFF-Taste  5 Sekunden lang gedrückt. Die aktuelle Temperatur beginnt zu blinken. Drücken Sie die Tasten + oder -, um die Temperatur zu kalibrieren und die Kalibrierung durch Drücken der Einstelltaste zu bestätigen. Wenn keine Nein-Taste gedrückt wird, wird dies nach 5 Sekunden automatisch bestätigt.

WIFI-ANSCHLUSSANLEITUNG

■ LADEN SIE DIE APP „SMART COOK“ HERUNTER

Obwohl der **MC-SV1 WiFi** manuell über seine Touch-Steuerung verwendet werden kann, ist es möglich, ihn von einem Smartphone oder Tablet aus fernzusteuern. Dafür haben wir die offizielle MakeCuisine Smart Cook-App, in der Sie eine umfangreiche Auswahl an automatischen Rezepten in der Cloud haben das kann buchstäblich mit "nur einer Berührung" gekocht werden.

Die „Smart Cook“-Anwendung von MakeCuisine kann aus dem App Store oder durch Scannen des nebenstehenden QR heruntergeladen werden.



Die App kann ohne Registrierung verwendet werden. Wir empfehlen Ihnen jedoch, sich zu registrieren, um die Funktionen voll ausnutzen zu können.

A- Verbinden Sie das MC-SV1 WiFi mit Ihrem lokalen Wi-Fi-Netzwerk ("AP-Modus").

HINWEIS: Der "AP-Modus" ist der Modus, der die Verbindung des Geräts mit jedem Router auf dem Markt garantiert, der mindestens ein 2,4-GHz-Wi-Fi-Netzwerk sendet.

GEHEN SIE WIE FOLGT VOR, UM DIE VERBINDUNG IM "AP-MODUS" ZU STARTEN:

1 Das Smartphone muss zuvor mit einem WI-FI-Netzwerk mit 2,4 GHz verbunden sein. Wenn Sie mit einem Netzwerk verbunden sind, dessen Name auf "_PLUS" oder "_5G" endet, trennen Sie die Verbindung, da es sich um bekannte Namen von 5-GHz-Netzwerken handelt und das **MC-SV1-WLAN keine Verbindung zu diesen Netzwerktypen herstellen kann.**

WIFI-ANSCHLUSSANLEITUNG

2 Drücken Sie die Taste, um das erste **Gerät hinzufügen**.

Wenn Sie bereits ein Gerät hinzugefügt haben, müssen Sie das Symbol **+** oben rechts im Hauptbildschirm der App verwenden, um das neue hinzuzufügen.

Klicken Sie auf den Produkttyp **“MakeCuisine Thermocooker MC-SV1 WiFi”**. Das Fenster ändert sich dann und zeigt Ihnen den Namen des Wi-Fi-Netzwerks, mit dem Ihr Smartphone verbunden ist (unter iOS müssen Sie möglicherweise den Netzwerk-SSID-Namen manuell schreiben) und fordert Sie auf, das Kennwort für dieses Netzwerk einzugeben, um sich zu registrieren das **MC-SV1 WiFi** dagegen.

HINWEIS: Wenn Sie unter iOS keine Standortberechtigung erteilen, müssen Sie auch den Netzwerknamen eingeben.



3 Nachdem Sie das Kennwort für das Wi-Fi-Netzwerk eingegeben und auf Weiter geklickt haben, wird ein Bildschirm mit der Meldung **“Gerät zurücksetzen”** angezeigt. Klicken Sie in diesem Bildschirm auf den Text **“EZ-Modus”** in der oberen rechten Ecke und wählen Sie ihn aus, indem Sie auf die Option **“AP-Modus”** klicken.

4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem mobilen Bildschirm, um das **MC-SV1 WiFi** zurückzusetzen und in den Modus **“AP-Modus”** zu versetzen (1 Blinken pro Sekunde).

5 Wenn das Wi-Fi-Symbol auf dem Bildschirm des Geräts langsam blinkt (1 Blinken pro Sekunde), befolgen Sie die Anweisungen des Mobiltelefons, um das Smartphone mit dem zu verbinden Vom **MC-SV1 WiFi** selbst erzeugtes Wi-Fi-Netzwerk (**“SmartLife-XXXX”**).

6 Wenn das Smartphone mit dem Wi-Fi-Netzwerk des **MC-SV1 WiFi** selbst verbunden ist (eine Warnung weist darauf hin, dass das Wi-Fi-Netzwerk keine Internetverbindung hat, **ignorieren Sie diese**), drücken Sie die Taste „Zurück“ auf dem Smartphone (Android) oder gehen Sie zurück, um die Anwendung **“Smart Cook”** (iOS) erneut zu starten.

7 The app will continue the process automatically, and when it finishes, will allow you to change the name of the device before adding it to the main screen.

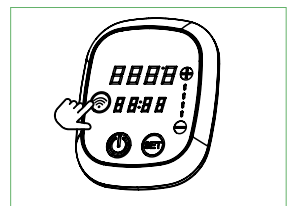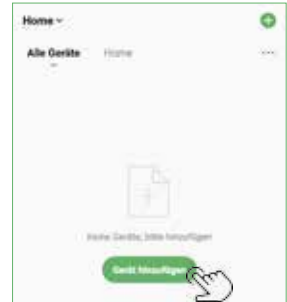

WIFI-ANSCHLUSSANLEITUNG

B- Verbinden Sie das MC-SV1 WiFi mit Ihrem lokalen Wi-Fi Netzwerk ("EZ-Modus").

HINWEIS: Der "EZ-Modus" ist nicht mit allen Routern auf dem Markt kompatibel. Wenn Sie das Gerät nicht mit dem "EZ-Modus" zu Ihrem Wi-Fi-Netzwerk hinzufügen können, verwenden Sie stattdessen den WAP-Modus".

GEHEN SIE WIE FOLGT VOR, UM DIE VERBINDUNG IM "EZ-MODUS" ZU STARTEN:


1 Das Smartphone muss zuvor mit einem 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk verbunden sein. Wenn Sie mit einem Netzwerk verbunden sind, dessen Name auf "_PLUS" oder "_5G" endet, trennen Sie die Verbindung, da es sich um bekannte Namen von 5-GHz-Netzwerken handelt und das **MC-SV1-WLAN keine Verbindung zu diesen Netzwerktypen herstellen kann.**

2 Drücken Sie die Taste, um das erste **Gerät hinzufügen**. Wenn Sie bereits ein Gerät hinzugefügt haben, müssen Sie es verwenden das Symbol **+** im oberen rechten Teil des Hauptbildschirms der App, um das neue hinzuzufügen.

3 Das Fenster ändert sich dann und zeigt Ihnen den Namen des Wi-Fi-Netzwerks, mit dem Ihr Smartphone verbunden ist, und fordert Sie auf, das Kennwort einzugeben, damit es an das gesendet werden kann **MC-SV1 WiFi**. Klicken Sie auf Weiter, um das Passwort zu speichern.

4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das zurückzusetzen **MC-SV1 WiFi** und bestätigen Sie, dass die Wi-Fi-LED schnell blinkt (2 Mal pro Sekunde).

5 Der Bildschirm zeigt den Rest des Prozesses an, der automatisch abläuft, und wenn er abgeschlossen ist, wird das Gerät im Hauptmenü der Anwendung angezeigt. Wenn der Timer abgelaufen ist und sich das Gerät immer noch nicht in Ihrem Wi-Fi-Netzwerk registriert, zeigt die App einen Bildschirm an, auf dem Sie auf die Schaltfläche **"Pairing-Modus wechseln"** klicken können, um den Modus **"AP-Modus"** zu testen.

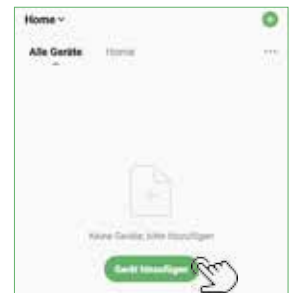

TYPICAL CAUSES OF ISSUES WHEN CONNECTING TO LOCAL WI-FI

1. Check that the Wi-Fi led is flashing in the correct mode: If the led does not blink properly, you will not be able to connect it to your WI-FI network.

WIFI-ANSCHLUSSANLEITUNG

Schnell - 2 Blink / Sekunde → EZ-Modus-Verbindung

Langsam - 1 Blinken / Sekunde → AP-Modus-Verbindung


2. Überprüfen Sie, ob Sie das Gerät an ein 2,4-GHz-Wi-Fi-Netzwerk anschließen und ob das **MC-SV1 WiFi** befindet sich an einem Ort mit guter Abdeckung.

HINWEIS: Einige Router mit Wi-Fi 802.11AC (z. B. Mitrastar-Geräte von Movistar) verfügen über Einstellungen, die nicht mit dem Modus "EZ-Modus" kompatibel sind. Sie müssen stattdessen den "AP-Modus" verwenden oder das 5-GHz-WLAN-Netzwerk des Routers vorübergehend deaktivieren (normalerweise endet der Name mit "_PLUS" oder "_5G"). Sobald das **MC-SV1 WiFi** gekoppelt ist, können Sie Ihr 5-GHz-WLAN-Netzwerk reaktivieren.

3. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Wi-Fi-Passwort griffbereit und schriftlich haben. Es ist sehr einfach, ein falsches Passwort einzugeben, wenn es kompliziert ist. Das Augensymbol am Ende des Feldes zeigt das Passwort an.


4. Wenn der Geräteregistrierungsprozess zu lange dauert (oder unbeaufsichtigt bleibt), kehrt das Gerät nach 3 Minuten automatisch in den Ruhemodus zurück (bei ausgeschalteten LEDs). Um den Registrierungsprozess fortzusetzen, drücken Sie die Wi-Fi-Taste am **MC-SV1 WiFi** 3 Sekunden lang, um ihn wieder zu aktivieren (standardmäßig wird er im "EZ-Modus" gestartet. Sie müssen die Taste erneut 3 Sekunden lang drücken, um Wechsel im "AP-Modus").

WENN DAS GERÄT BEREITS IN DER APP REGISTRIERT IST

Sobald das Gerät registriert ist, berühren Sie den Gerätenamen im Hauptbildschirm der App, um das Menü zu öffnen. Der Startbildschirm für den Modus "Manueller Modus" wird angezeigt. Drücken Sie dann die Taste  unten links, um das Gerät einzuschalten in der Lage, es zu verwenden. Im "Manuellen Modus" können Sie Ihre eigenen Werte einstellen und mit dem Kochen durch Drücken der "START"-Taste beginnen.


Wenn das Wasser die Temperatur erreicht hat, gibt das Gerät vier Töne aus und der Timer beginnt mit dem Countdown. Es ist Zeit, die verpackten Lebensmittel vorzustellen.

Wenn das Kochen beendet ist, gibt das Gerät einen intermittierenden Ton aus, bis es ausgeschaltet wird oder bis 3 Minuten vergangen sind. An diesem Punkt schaltet es sich aus. Wenn Sie andererseits eines der zuvor in die App geladenen

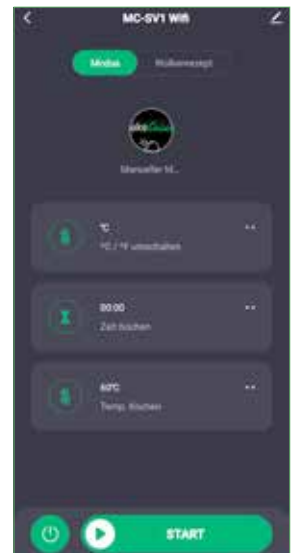

WIFI-ANSCHLUSSANLEITUNG

Rezepte erstellen möchten, finden Sie diese in der Rezeptleiste unter der Option "Wolkenrezept". Bei Auswahl von "Wolkenrezept" werden die verschiedenen Kategorien angezeigt, in denen die Rezepte organisiert sind. Es geht nur darum, die Kategorie auszuwählen, die uns interessiert, und darin das Rezept, das uns am besten gefällt. Befolgen Sie einfach die Anweisungen, um das Rezept zu erstellen. Wenn Sie ein anderes Rezept auswählen möchten, navigieren Sie bitte durch das Bildschirmmenü zum neuen Rezept, drücken Sie "START", um es auszuführen, oder kehren Sie zu "Rezeptleiste" → "Manueller Modus" zurück, um das Gerät auszuschalten.

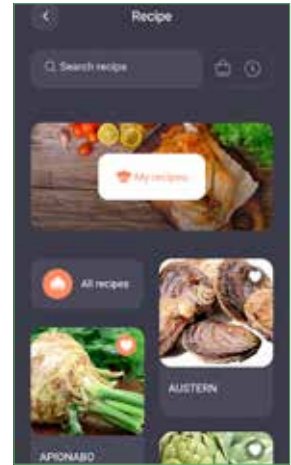

FEHLERBEHEBUNG

1. DAS GERÄT LÄSST SICH NICHT EINSCHALTEN - Stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß an eine geerdete Steckdose angeschlossen ist. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht gerissen oder ausgefranst ist und dass die Steckdose mit Strom versorgt wird. Das Display sollte sich einschalten und Informationen anzeigen.

2. AUF DEM BILDSCHIRM WIRD EIN FEHLER ANGEZEIGT:

E01: Unterbrechung → Kundendienst kontaktieren.

E02: Kurzschluss im Gerät → Wenden Sie sich an den Kundendienst.

E03: Niedriger Wasserstand → Das Gerät gibt einen Alarm aus, wenn der Wasserstand unterschreitet den MIN-Wert, entweder aufgrund von Verdunstung oder weil das Gerät verschoben wurde oder aus seiner Position verschoben. Geben Sie mehr Wasser in den Behälter oder stellen Sie das Gerät gut hinein das Wasser und es beginnt automatisch zu arbeiten.

E04: Problem mit der Wasserpumpe → Wenden Sie sich an den Kundendienst.

REINIGUNG

Wenn Sie das Gerät häufig benutzen, sollte die Entkalkung jeden Monat oder häufiger in Regionen mit hartem Wasser erfolgen.

1 Stellen Sie das Gerät in einen Topf und füllen Sie den Topf bis zum auf dem Gerät angegebenen "Maximum" mit Wasser.

2 Stellen Sie die Gerätetemperatur ein bei 70°C oder 158°F.

3 Fügen Sie 5 g Zitronensäurepulver (Lebensmittelqualität) für jeden Liter Wasser im Topf hinzu.

4 Lassen Sie das Wasser 20 Minuten zirkulieren, wenn es eine Temperatur von 70°C oder 158°F erreicht hat.

5 Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.

6 Wenn das Gerät abgekühlt ist, spülen Sie den Boden mit kaltem Wasser ab und trocknen Sie ihn vor der Lagerung.

NACH VERKAUFUNTERSTÜTZUNG

Benötigen Sie Hilfe bei Fragen zu Ihrem Produkt Make*Cuisine*?

Eine E-Mail senden: customerservice@makecuisine.com



Produktleistung



Bestellungen in unserem Online Shop



Technischer Service und
Garantieverlängerung

GARANTIE

- Das von dieser Garantie abgedeckte Gerät für den Hausgebrauch wurde gemäß den Standardqualitätsstandards hergestellt und hat die entsprechenden Zulassungsprüfungen bestanden.
- Für das Gerät gilt eine gesetzliche Garantie von 2 Jahren ab Lieferung. Im Falle eines Ausfalls oder eines Herstellungsfehlers während dieses Zeitraums können Sie unter den Bedingungen und Fristen, die in den Gewährleistungsgesetzen für den Verkauf von Konsumgütern in Ihrem Land festgelegt sind, das Recht zur Reparatur oder zum Austausch des Geräts ausüben. Hierzu müssen Sie die Rechnung oder den Liefernachweis des Gerätes aufbewahren. In jedem Fall unterliegen die in diesem Abschnitt genannten Bedingungen und Rechte den geltenden Rechtsvorschriften, die in Ihrem Land jederzeit gelten.
- Ein Austausch aufgrund eines Ausfalls des Geräts oder eines Teils davon bedeutet keine Verlängerung der Garantie.
- Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Bei Verwendung in einer gewerblichen oder industriellen Umgebung (z. B. Bars, Restaurants usw.) erlischt die Garantie.
- Bei Lieferung durch eine bestimmte Vereinbarung wird die Garantie auf der Grundlage des Hauptvertrags angewendet.
- Diese Garantie kann nicht erneut ausgestellt werden.
- Ausfälle im Gerät, die auf Missbrauch oder schlechte Behandlung zurückzuführen sind, sind ausgeschlossen.
- Fehler, die durch katastrophale Ursachen (Feuer, Überschwemmungen ...), atmosphärische Ursachen, Schläge und Stürze verursacht wurden, sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.

A VORSICHT

Der Hersteller und der Verkäufer lehnen ausdrücklich jede Haftung für Personen-, Sach- oder Sachschäden ab, die direkt, indirekt oder zufällig aufgrund einer unsachgemäßen Verbindung, eines Missbrauchs, einer unsachgemäßen Wartung oder einer Vernachlässigung dieses Produkts entstehen.



Das Symbol des Behälters mit dem Kreuz auf dem Gerät bedeutet, dass das Gerät nach Ablauf seiner Nutzungsdauer zu den dafür vorgesehenen Sammelstellen gebracht und von der Behandlung von Siedlungsabfällen getrennt werden muss.



CE-Konformität

Dieses Produkt wurde gemäß den geltenden Vorschriften hergestellt und mit den neuesten Sicherheitsstandards hergestellt.

Das CE-Zeichen bestätigt, dass dieses Produkt allen diesbezüglichen Vorschriften entspricht.

- Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit EMV 2014/30 / EU

- LVD-Niederspannungsrichtlinie 2014/35 / EU

- RoHS-Richtlinie 2011/65 / EU

- WIFI-Standards

Make *Cuisine*

sales@makecuisine.com

www.makecuisine.com