

Make*Cuisine*

Inspire

C O L L E C T I O N



Manual de instrucciones

Version 1.0

KETTLE | LOFT

⚠ IMPORTANTE

POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE Y ENTIENDA ESTAS INSTRUCCIONES. SIEMPRE CUIDE SU SEGURIDAD AL UTILIZAR CUALQUIER APARATO.

- Verifique que el voltaje de la red eléctrica corresponda con las especificaciones del hervidor antes de ponerlo en marcha. Si no fuese correcto, no use el hervidor y contacte con el suministrador del mismo.
- Para evitar riesgo de descargas eléctricas, no sumerja ni permita que entre agua u otros líquidos en los cables, el enchufe o la base de alimentación.
- No deje el hervidor desatendido mientras esté funcionando.
- No utilice el hervidor si está dañado o si el cable o el enchufe están rotos o deshilachados.
- Si el cable de corriente o el hervidor se dañan, deben ser reparados o reemplazados. No utilice el hervidor en ese estado.
- El uso de accesorios distintos a los suministrados con el equipo y no autorizados por el fabricante puede causar lesiones.
- No use el hervidor a la intemperie.
- Debido a las piezas calientes y peligros potenciales, el aparato no es adecuado para el uso de niños menores de 8 años.

Cuando esté apagado, mantenga el aparato y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños.

Los niños mayores de 8 años deben estar supervisados por un adulto en todo momento cuando utilicen o limpien el aparato. ¡Este aparato no es un juguete!

- Durante el llenado de agua, durante su limpieza o cuando no lo esté usando, deje apagado el hervidor y desconecte el enchufe de la base de alimentación.
- Cuando rellene el agua, evite mojar la parte inferior del hervidor.

Además, antes de conectar la base de alimentación, limpie las gotas de agua que hayan podido quedar debajo con un paño seco para evitar el riesgo de descarga eléctrica o cortocircuito.

- El agua no debe exceder el nivel máximo indicado, podría derramarse cuando esté hirviendo, causando daños.
- Utilice el hervidor en superficies estables y completamente horizontales.

⚠ IMPORTANTE

- Tropezar con el cable de corriente puede causar un accidente.

Se recomienda que, al hervir agua y para evitar que se vuelque y cause quemaduras, mantenga el hervidor siempre cerca de base y con el cable recogido hacia la pared.

- Este aparato alcanza temperaturas muy altas, para evitar quemaduras, asegúrese de sujetar la tapa del hervidor antes de servir el agua.
- **ADVERTENCIA:** Al calentar, no abra la tapa del hervidor ni lo agite, ya que podría quemarse. **NO USE** el hervidor para calentar el agua sin tener la tapa puesta y tenga cuidado de no pulsar el botón de desbloqueo de la tapa por descuido al servir el agua.
- Para evitar peligros eléctricos, no permita que el hervidor ni el cable de corriente se sumerjan en agua u otros líquidos.
- En habitaciones con temperaturas inferiores a 0 grados centígrados, no deje el hervidor conectado a la corriente de forma permanente.

De lo contrario, el control de temperatura automático reiniciará el calentamiento, dañando eventualmente el hervidor.

- Si el cable de corriente se rompe o daña, debe ser reemplazado. No utilice el hervidor en ese estado.
- No permita que el hervidor funcione sin agua.

Cuando esté vacío, asegúrese de desconectarlo de la corriente

- Cuando limpie el hervidor, retire la base, limpie el agua tanto en el recipiente del hervidor como en la base antes de volver a usarlo.
- El hervidor sólo puede utilizarse con la base suministrada.
- Este producto solo sirve para calentar agua. No caliente otros tipos de líquidos ni agregue solubles como café, sopa, leche y otras sustancias al agua dentro del hervidor
- Cuando esté hirviendo agua, no abra la tapa del hervidor
- Cuando vierta el agua recién hervida, tenga mucho cuidado y hágalo despacio, para evitar quemaduras por salpicadura.
- Es recomendable usar la base del hervidor en enchufes que tengan toma de tierra.
- Cuando desconecte el hervidor, no lo haga tirando del cable. Desconecte el enchufe de la pared con las manos.
- No toque el hervidor con las manos mojadas.
- Asegúrese de apagar el interruptor de corriente antes de retirar el hervidor de la base.

! IMPORTANTE

- Si el hervidor se llena en exceso, es posible que salpique agua hirviendo.
- Puede encontrar información detallada sobre cómo limpiar el hervidor en la sección Limpieza.
- Este hervidor está diseñado para uso doméstico como, por ejemplo:
 - Pisos, casas y chalets particulares.
 - Áreas de cocina para el personal de tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo.
 - Uso por parte de los clientes en hoteles, moteles o entornos de tipo residencial.
 - Hostales de tipo Bed & Breakfast.

• Este aparato NO DEBE utilizarse en entornos industriales y/o profesionales, tales como Bares, Restaurantes, etc...

Su uso en dichos entornos anulará la garantía

- No utilice el hervidor cerca o sobre superficies calientes.
- Nunca utilice este hervidor cerca de bañeras, duchas, lavabos, grifos u otros recipientes con agua.
- Asegúrese de no cubrir el hervidor ni poner nada sobre él.
- La superficie de la base y del hervidor pueden tener calor residual después de su uso. No lo toque. Evite también que les caiga agua encima o sobre el enchufe.
- **ADVERTENCIA:** Coloque la tapa de modo que el vapor no vaya en dirección al asa del hervidor para evitar quemaduras en las manos.
- Asegúrese de que el cuerpo del hervidor nunca entre en contacto con materiales inflamables, como cortinas, telas, etc. y que el cable de corriente y el enchufe tampoco entren en contacto con las partes calientes del hervidor.
- El hervidor no está diseñado para usarse con un temporizador externo o con un sistema de control remoto separado
- No se aceptará ninguna responsabilidad por los daños causados debidos al incumplimiento de estas instrucciones o por el uso inadecuado del hervidor.




Por favor, guarde las instrucciones para futuras consultas.

CONTENIDOS

- INTRODUCCIÓN
- INSTRUCCIONES DE USO
- INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA
- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- PROBLEMAS HABITUALES Y SUS SOLUCIONES

POR FAVOR, LEA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL APARATO.

INTRODUCCIÓN

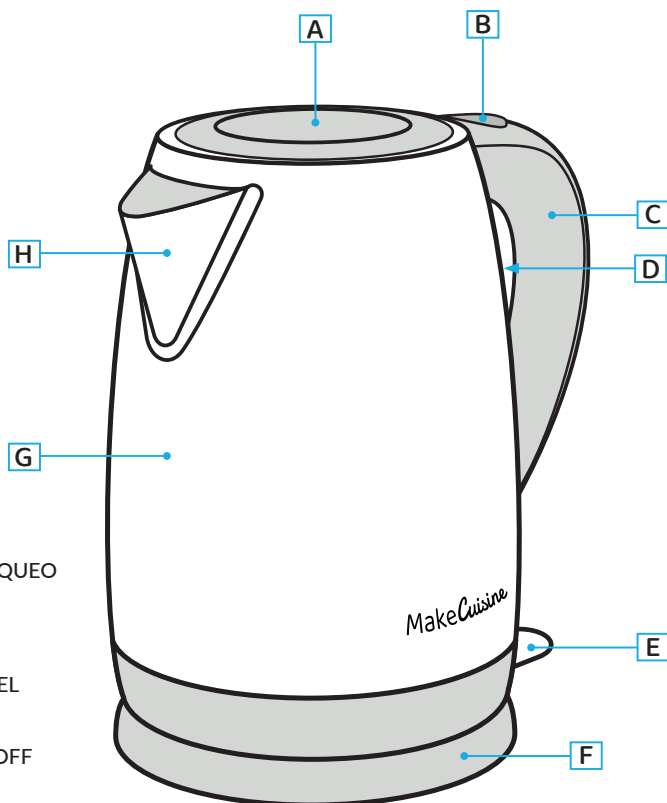

- A** TAPA
- B** BOTÓN DE DESBLOQUEO DE LA TAPA
- C** ASA
- D** INDICADOR DE NIVEL DE AGUA
- E** INTERRUPTOR ON-OFF
- F** BASE DE CARGA
- G** RECIPIENTE
- H** BOQUILLA

INTRODUCCIÓN

- El controlador de temperatura de alta calidad utiliza materiales de grado alimentario que garantizan un uso seguro y saludable de nuestros productos.
- Dispone de un dispositivo de protección de triple seguridad. El controlador de temperatura es más preciso, el uso es más seguro y la vida útil más larga.
- El cuerpo del hervidor es inalámbrico con base giratoria de 360 grados para asegurar la colocación correcta y su fácil uso.
- Elemento calefactor oculto con alta eficiencia térmica, larga vida útil y fácil de limpiar.
- El cuerpo del hervidor es de acero inoxidable, material noble que le deparará un uso saludable y duradero del hervidor.
- Ebullición rápida en 5-8 minutos tras llenarlo con agua.
- Conozca el nivel del agua de un vistazo gracias a la ventana con indicador de nivel de agua.
- La luz indicadora se apaga automáticamente junto con el hervidor al llegar a la temperatura de ebullición.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Antes de usar este producto, asegúrese de leer detenidamente este manual, especialmente las ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD.

2. Abra la tapa del hervidor, agregue agua y ponga la tapa de nuevo.

Para evitar quemaduras por vapor después de la ebullición, el nivel de agua no debe ser inferior a la línea más baja ni superior a la más alta de las marcas del indicador de nivel de agua. Conecte el enchufe a la corriente, luego coloque el hervidor en la base y por último pulse el interruptor.

Recuerde NO encender el interruptor antes de colocar el hervidor en la base.

3. El hervidor se apagará automáticamente cuando el agua esté hirviendo.

4. Cuando vaya a verter el agua, espere un momento hasta que el agua deje de hervir.

5. Si el hervidor se apaga automáticamente antes de hervir, indica que hay demasiada cal en el hervidor. Limpie la cal para solventar el problema.

6. Para evitar posibles olores desagradables llene el hervidor con agua hasta el nivel máximo y luego vacíelo después de hervir. Repita esta acción otra vez más y limpie el hervidor por dentro hasta eliminar el olor.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

- Desconecte el enchufe y deje que el hervidor se enfríe antes de limpiarlo.
- No sumerja el hervidor, el cable de alimentación, el enchufe y la toma de corriente en agua.
- Asegúrese de que el circuito de la línea eléctrica esté seco.
- Limpie el cuerpo del hervidor con un paño húmedo. Por favor, no use jabón para fregar o productos de limpieza, ya que dañarán las características de la superficie del hervidor.

CÓMO ELIMINAR LA CAL

Para mantener un buen estado de funcionamiento del hervidor, es necesario eliminar la incrustación de cal con frecuencia.

Si el equipo se apaga sólo, antes de terminar de hervir el agua, es porque hay demasiada cal con lo que tendremos que limpiarlo.

Utilice vinagre blanco o productos en polvo no agresivos para la eliminación de cal.

En caso de duda, es preferible usar vinagre que limpiadores en polvo.

Puede hacerlo con cualquiera de los dos métodos explicados a continuación:

Método 1. Añada 1/2 litro de vinagre de vino blanco de 8 grados al hervidor. Déjelo actuar durante 15 minutos. Luego póngalo a hervir y cuando se pare déjelo actuar durante una hora. Luego vacíe el vinagre, enjuáguelo bien con agua limpia repetidas veces hasta que se vaya el olor y déjelo secar.

Método 2. Agregue 1/2 litro de agua al hervidor y póngalo a hervir, cuando se pare agregue 25 gramos de ácido cítrico y déjelo actuar durante 15 minutos. A continuación, enjuáguelo bien con agua limpia repetidas veces y déjelo secar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje/Frecuencia	220~240V / 50-60Hz
Potencia	2200W
Capacidad	1.7L

POSIBLES PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Problema	Posible causa y solución
El hervidor se apaga antes de que el agua comience a hervir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Normalmente se debe a la acumulación de cal, Limpie la cal para resolverlo. 2. También puede deberse a usar otros tipos de líquidos en la tetera, o que no tenga agua suficiente, lo que hace saltar el dispositivo de protección contra niveles mínimos de agua. Siga estos pasos: Agregue agua fría hasta que supere el nivel mínimo del indicador de nivel de agua y coloque el hervidor en la base. El dispositivo de protección contra funcionamiento en seco se reiniciará por sí mismo pasados 2 minutos y el hervidor se pondrá en funcionamiento.
El hervidor no funciona	<ol style="list-style-type: none"> 1. Compruebe si la conexión del enchufe y el enchufe están bien. Compruebe que la toma de la pared tenga corriente. 2. Si el cable de alimentación está roto o dañado, debe utilizar el mismo tipo de cable de alimentación reemplazado por el soporte técnico oficial. No debe usar el aparato en ese estado. 3. Si el hervidor no tiene suficiente agua incorpora un sistema de protección que impide que se dañe. Deberá añadir más agua antes de poder usarlo.
Hay un pequeño olor peculiar en el agua.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Este fenómeno suele ocurrir cuando se utiliza el hervidor por primera vez. Puede resolver este problema siguiendo las instrucciones del punto 6 de la sección “Instrucciones de uso”. 2. Si este problema persiste, agregue agua al hervidor hasta la posición máxima, agregue dos cucharadas soperas de bicarbonato potásico al agua y luego vacíe el agua después de hervir.
Queda suciedad en el agua o incrustaciones de cal dentro del hervidor.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Este fenómeno suele ocurrir cuando se utiliza el hervidor por primera vez. Puede resolver este problema siguiendo las instrucciones del punto 6 de la sección “Instrucciones de uso”. 2. Si este problema persiste, agregue agua al hervidor hasta la posición máxima, agregue dos cucharadas soperas de bicarbonato potásico al agua y luego vacíe el agua después de hervir.

SOPORTE POST VENTA

¿Necesita ayuda sobre cualquier asunto relacionado con su producto *MakeCuisine*?

Envíe un email: customerservice@makecuisine.com



Funcionamiento de Productos



Pedidos en nuestra Tienda Online



Servicio Técnico y Ampliación de Garantía

GARANTÍA

- El aparato de uso doméstico amparado por esta garantía ha sido fabricado de acuerdo con las normas estándar de calidad, habiendo superado las pruebas de homologación correspondientes.
- El aparato dispone de una garantía legal de 2 años desde su entrega. En caso de avería o defecto de fabricación durante dicho periodo podrá ejercitar, en las condiciones y plazos fijados para ello por la Ley de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo, el derecho a la reparación del aparato o sustitución del mismo. Para ello deberá conservar la factura o justificante de entrega del aparato. En todo caso, los plazos y derechos a que se refiere este apartado se regularán por la legislación vigente aplicable en cada momento.
- La sustitución por avería del aparato o de cualquier pieza del mismo no implicará prórroga de la garantía.
- Si utiliza este aparato doméstico para uso profesional, o en un entorno inusual, la garantía del mismo quedará anulada.
- En caso de suministro mediante un acuerdo específico, la garantía se aplicará en base al contrato principal.
- Esta garantía no puede ser reeditada.
- Quedan excluidas las averías producidas en el aparato como consecuencia de un mal uso o un maltrato del mismo.
- Quedan, asimismo, excluidas de la garantía las averías producidas por causas catastróficas (fuego, inundaciones...), atmosféricas, golpes y caídas.

PRECAUCIÓN

El fabricante y el vendedor renuncian expresamente a toda responsabilidad por lesiones personales, daños a la propiedad o pérdidas, ya sean directas, indirectas o incidentales, como resultado de la conexión incorrecta, uso incorrecto, mantenimiento inadecuado o negligencia en el uso de este producto.



El símbolo del contenedor con la cruz, que se encuentra en el aparato, significa que cuando el aparato llegue al final de su vida útil deberá ser llevado a los centros de recogida previstos, y que su tratamiento debe estar separado del de los residuos urbanos.



Conformidad CE

Este producto ha sido producido de acuerdo con las normativas vigentes y ha sido construido con las últimas normas de seguridad.

La marca CE certifica que este producto cumple todas las normativas relacionadas con el mismo.

- Directiva de compatibilidad electromagnética EMC 2014/30/EU

- Directiva de baja tensión LVD 2014/35/EU

- Directiva RoHS 2011/65/EU



Make*Cuisine*

sales@makecuisine.com

www.makecuisine.com