


# Make *Cuisine*

## SOUS-VIDE RONER

### Manuel d'utilisation

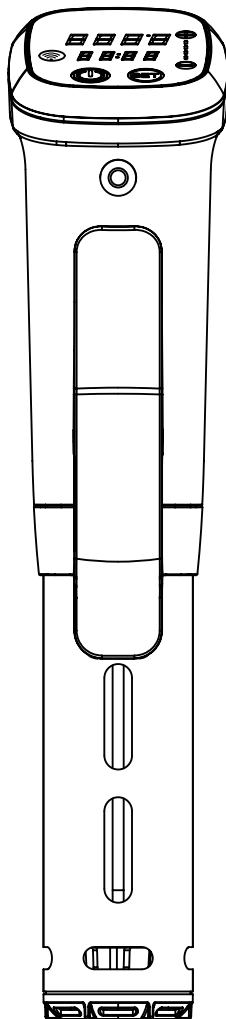

## THERMOCOOKER MC-SV1 WiFi

Version 1.0

## ! GARANTIES IMPORTANTES

Votre appareil Sous-Vide cuit à l'électricité. Chaque fois que vous l'utilisez, vous devez suivre les précautions de sécurité de base.

### VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS

- Les plans de travail en marbre ou en synthétique ne peuvent pas résister à la chaleur générée par l'appareil. Placez le récipient de cuisson sur une surface différente pour éviter tout dommage.
- N'utilisez pas de rallonges. N'utilisez jamais l'appareil avec un cordon ou une fiche endommagés. Utilisez uniquement des prises électriques correctement mises à la terre.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau sous les marques MIN ou MAX sur la colonne en acier inoxydable. Débranchez l'appareil de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Laisser refroidir avant de mettre ou de retirer des pièces.
- Risque de brûlure - Les ustensiles de cuisine, la partie en acier inoxydable de l'équipement et les sacs alimentaires deviennent chauds lorsqu'ils sont utilisés. Utilisez des gants de cuisine ou des pinces pour le four lorsque vous les manipulez et laissez refroidir le récipient ou la casserole avant de vider l'eau.
- Cet appareil est destiné à une utilisation en intérieur. Ne l'utilisez pas à l'extérieur. Ne le démontez pas. Suivez toutes les étiquettes d'avertissement. Ne retirez pas les étiquettes d'avertissement. Nettoyez soigneusement toutes les pièces avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.
- Fixez fermement l'appareil en le tenant sur le côté du bol, de la casserole ou du récipient. Placez le récipient sur une surface plane pour éviter les déversements et le basculement. Ne placez pas l'appareil sur une cuisinière ou dans un four.
- N'utilisez pas d'eau déminéralisée (eau DI).
- Avant de brancher l'appareil, vérifiez si l'installation électrique de votre maison correspond à l'étiquette signalétique apposée sur l'appareil. N'utilisez pas cet appareil dans un autre système électrique que la tension: 220V-240V / 50HZ-60HZ.
- Ne laissez pas les enfants utiliser et jouer avec cet appareil. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.
- N'utilisez pas l'appareil si son cordon ou sa fiche est endommagé, s'il fonctionne mal ou s'il est défectueux. Apportez-le au centre de service agréé le plus proche pour inspection, réparation ou réajustement.
- Ne laissez pas le surplus de cordon pendre du bord de la table, du comptoir ou toucher des surfaces chaudes.
- Éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise murale avant de changer d'accessoire ou de toucher des pièces qui bougent lors de son utilisation.

## ! GARANTIES IMPORTANTES

- Lorsqu'une perturbation anormale du réseau électrique se produit, l'appareil peut mal fonctionner ou avoir des performances réduites. Débranchez-le de l'alimentation pendant un moment pour reprendre son fonctionnement.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques ou sensorielles réduites, un manque d'expérience, de maturité ou de connaissances, sauf lorsqu'une personne responsable de leur sécurité les supervise et les instruit dans l'utilisation de l'appareil. Cet appareil n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants l'utiliser comme tel. Dans le cas où un enfant doit utiliser l'équipement, il doit être surveillé de très près.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que:
  - Maisons et bureaux particuliers, à usage personnel;
  - Maisons de campagne;
  - Par les clients des hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel;
  - Environnements de type «Bed & Breakfast».
- Si l'appareil tombe accidentellement dans le réservoir d'eau, débranchez-le d'abord, puis retirez-le du réservoir, retirez l'eau de la surface de l'appareil et placez-le dans un endroit sec. Vous devrez attendre qu'il soit complètement sec avant de pouvoir l'utiliser à nouveau.

**!** **ATTENTION:** Cet appareil est conçu pour être utilisé avec de l'eau uniquement. Veuillez conserver ces instructions pour référence future.


## CONTENU

- INTRODUCTION
- MODE D'EMPLOI THERMOCOOKER
- INSTRUCTIONS DE CONNEXION WIFI
- PROBLÈMES COURANTS ET LEURS SOLUTIONS
- NETTOYAGE
- SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

**VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS DE MANUEL D'UTILISATION AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.**

## INTRODUCTION

- A** TEMPÉRATURE
- B** WIFI
- C** TEMPS
- D** ALLUMÉ ÉTEINT
- E** TOUCHE SETTING
- F** PINCE
- G** COLONNE EN ACIER AMOVIBLE
- H** COUVERCLE DE LA POMPE À EAU
- I** PANNEAU DE COMMANDE
- J** TOUCHES + ET -
- K** NIVEAU D'EAU MAX
- L** NIVEAU D'EAU MIN

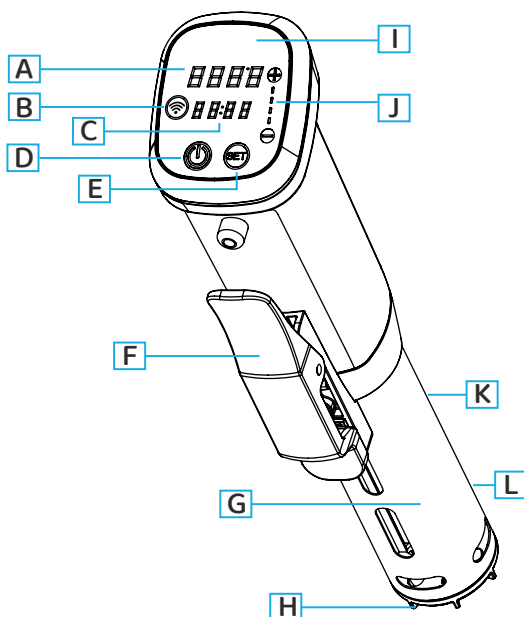


## MODE D'EMPLOI

**Étape 1.** Tenez le haut de la pince et placez la colonne en acier dans le récipient ou le pot.

**Étape 2.** Relâchez la pince lorsque la colonne en acier est réglée à la bonne profondeur. L'appareil restera fixé dans le récipient ou le pot.




**IMPORTANT:** l'appareil WiFi MC-SV1 doit être installé dans des conteneurs d'au moins 180 mm de profondeur.

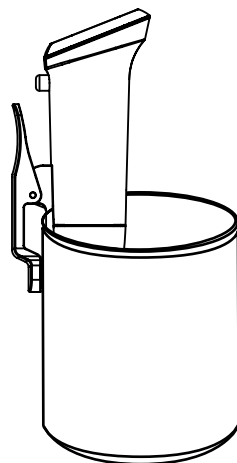**Étape 3.** Remplissez le récipient ou le pot d'eau. Le niveau d'eau doit se situer entre les repères MAX et MIN. Le niveau d'eau augmentera lorsque vous plongerez les aliments dans le récipient. Alors s'il vous plaît, ne le remplissez pas trop depuis le début. Vous saurez que vous avez la bonne quantité si lors de l'introduction de l'aliment, l'eau monte jusqu'à ce qu'elle s'approche du repère MAX sans la dépasser.



**REMARQUE:** À mesure que la température de l'eau augmente, l'eau commence à s'évaporer. L'appareil est équipé d'une alarme qui indique si le niveau d'eau tombe trop bas. Si le niveau d'eau descend en dessous du repère MIN, l'appareil cessera de fonctionner automatiquement.


## MODE D'EMPLOI

- 1** Branchez l'appareil dans la prise. Vous entendrez un bip, le bouton  et les voyants de fonctionnement s'allumeront pendant une seconde puis s'éteindront (les voyants de fonctionnement sont tous bleus).
- 2** Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, l'écran se déverrouillera et vous entendrez un bip. La température actuelle clignote et l'appareil passe en mode veille.
- 3** Lorsque l'appareil est en mode veille, appuyez une fois sur le bouton SET pour régler la température. La température affichée commencera à clignoter. Appuyez sur les boutons + ou - et maintenez-les enfoncés pour régler la température (de 00,0°C à 90,0°C) selon la recette. Appuyez à nouveau sur le bouton SET pour enregistrer la température désirée et passer au temps de cuisson.
- 4** The Les heures affichées clignotent. Appuyez sur les boutons + ou - pour régler les heures (de 00 à 99). Appuyez à nouveau sur le bouton SET pour enregistrer la nouvelle heure et passer aux minutes.
- 5** Les minutes affichées clignotent. Appuyez sur les boutons + ou - pour régler les minutes (de 00 à 59). Appuyez à nouveau sur le bouton SET pour enregistrer les nouvelles minutes.
- 6** L'appareil retournera en mode veille, où est affichée la température actuelle, si vous avez besoin de faire un changement, appuyez simplement sur SET à nouveau.
- 7** Appuyez sur le bouton SET et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour sélectionner Celsius ou Fahrenheit. La température par défaut de l'appareil est de 60°C.
- 8** Si vous ne touchez pas les touches pendant au moins 6 secondes, l'appareil revient en mode veille. Lorsque vous avez terminé tous les réglages, appuyez sur le bouton  pour démarrer l'opération. Vous entendrez 4 bips et l'appareil démarrera. Lorsque la température actuelle de l'eau atteint la température réglée, le compte à rebours démarre. En même temps, l'alarme retentit quatre fois pour indiquer que l'appareil est prêt à immerger le sac scellé avec vos ingrédients de cuisson.
- 9** Lorsque la minuterie atteint 00:00, l'appareil arrête de chauffer, mais l'écran reste allumé et émet un bip pendant 3 minutes tandis que la température actuelle clignote sur l'écran. Après 3 minutes, l'appareil s'éteint automatiquement.

**REMARQUE:** Pendant la cuisson, si la température de l'eau descend de 2 degrés ou plus en dessous de la température réglée, l'appareil recommencera à chauffer et l'alarme retentira lorsque la température de l'eau est égale à celle définie dans la recette.

## MODE D'EMPLOI

**REMARQUE:** Pendant le fonctionnement, le fait d'appuyer sur le bouton de réglage vous permet uniquement de vérifier la température réglée mais ne vous permet pas de faire des réglages. Si vous devez modifier la température ou l'heure, appuyez d'abord sur le bouton pour arrêter l'appareil. La température commencera à clignoter et vous pourrez répéter les réglages en suivant les étapes précédentes.

**10** Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil.

**REMARQUE:** l'appareil a la fonction d'étalonnage de la température. Appuyez sur le bouton SET et le bouton ON / OFF et maintenez-les enfoncés pendant 5 secondes. La température actuelle commencera à clignoter. Appuyez sur les boutons + ou - pour étalonner la température et confirmez l'étalonnage en appuyant sur le bouton de réglage. Si aucun bouton n'est enfoncé, confirmera automatiquement après 5 secondes.

## INSTRUCTIONS DE CONNEXION WIFI

### ■ TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION «SMART COOK»

Bien que le **MC-SV1 WiFi** puisse être utilisé manuellement via ses commandes tactiles, il est possible de le faire fonctionner à distance depuis un smartphone ou une tablette, pour cela, nous avons l'application officielle MakeCuisine Smart Cook où vous avez un vaste assortiment de recettes automatiques dans le cloud qui peut être cuit littéralement avec «une seule touche».

L'application «Smart Cook» de MakeCuisine peut être téléchargée depuis l'App Store ou en scannant le QR à côté.



L'application peut être utilisée sans inscription, mais nous vous recommandons de vous inscrire afin de profiter pleinement de ses fonctionnalités.

### A- Connectez le MC-SV1 WiFi à votre réseau Wi-Fi local («Mode AP»)

**REMARQUE:** Le «Mode AP» est le mode qui garantit la connexion de l'équipement à tout routeur du marché diffusant au moins un réseau Wi-Fi 2,4 GHz.

**OUR DÉMARRER LA CONNEXION EN «MODE AP», PROCÉDEZ COMME SUIT:**

**1** Le smartphone doit être préalablement connecté à un réseau WI-FI 2,4 GHz. Si vous êtes connecté à un réseau dont le nom se termine par «\_PLUS» ou «\_5G», déconnectez-vous de celui-ci car ce sont des noms bien connus de réseaux 5 GHz et le **MC-SV1 WiFi ne peut pas se connecter à ces types de réseaux.**

## INSTRUCTIONS DE CONNEXION WIFI

**2** Pour ajouter le premier appareil, appuyez sur le bouton **Ajouter**. Si vous avez déjà ajouté un appareil, vous devrez utiliser l'icône **+** dans la partie supérieure droite de l'écran principal de l'application pour ajouter le nouveau.

Cliquez sur le type de produit **«MakeCuisine Thermocooker MC-SV1 WiFi»**. La fenêtre changera alors, vous indiquant le nom du réseau Wi-Fi auquel votre smartphone est connecté (sous iOS, vous devrez peut-être écrire manuellement le nom SSID du réseau) et vous demandant de saisir le mot de passe de ce réseau afin de vous inscrire. le **MC-SV1 WiFi** contre lui.

**REMARQUE:** sur iOS, si vous n'accordez pas d'autorisation de localisation, vous devrez également saisir le nom du réseau.



**3** Après avoir saisi le mot de passe du réseau Wi-Fi et cliqué sur Suivant, un écran apparaîtra indiquant «Réinitialiser l'appareil». Sur cet écran, cliquez sur le texte **«Mode EZ»** dans le coin supérieur droit et sélectionnez en appuyant sur l'option **«Mode AP»**.

**4** Suivez les instructions qui apparaîtront sur l'écran du mobile pour réinitialiser le **MC-SV1 WiFi** et le mettre en mode **«Mode AP»** (1 clignotement par seconde).

**5** Lorsque l'icône Wi-Fi sur l'écran de l'appareil clignote lentement (1 clignotement par seconde), suivez les instructions du téléphone mobile pour connecter le smartphone au Réseau Wi-Fi généré par le **MC-SV1 WiFi** lui-même (**«SmartLife-XXXX»**).

**6** Lorsque le smartphone est connecté au réseau Wi-Fi du MC-SV1 WiFi lui-même (un avertissement apparaîtra indiquant que le réseau Wi-Fi n'a pas de connexion Internet, **ignorez-le**), appuyez sur le bouton «retour» du smartphone (Android) ou revenez en arrière pour relancer l'application **«Smart Cook»** (iOS).

**7** L'application continuera le processus automatiquement et, une fois terminée, vous permettra de changer le nom de l'appareil avant de l'ajouter à l'écran principal.

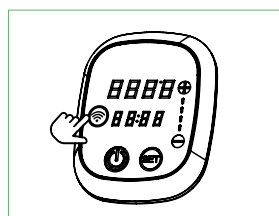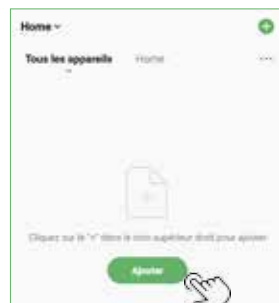

## INSTRUCTIONS DE CONNEXION WIFI

### B- Connectez le MC-SV1 WiFi à votre réseau Wi-Fi local («Mode EZ»)

**REMARQUE:** le «Mode EZ» n'est pas compatible avec tous les routeurs du marché. Si vous ne pouvez pas ajouter l'appareil à votre réseau Wi-Fi avec «Mode EZ», utilisez plutôt «Mode AP».

**POUR DÉMARRER LA CONNEXION EN «MODE EZ», PROCÉDEZ COMME SUIT:**


**1** Le smartphone doit être préalablement connecté à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz. Si vous êtes connecté à un réseau dont le nom se termine par «\_PLUS» ou «\_5G», déconnectez-vous de celui-ci car ce sont des noms bien connus de réseaux 5 GHz et le **MC-SV1 WiFi ne peut pas se connecter à ces types de réseaux.**

**2** Pour ajouter le premier appareil, appuyez sur le bouton **Ajouter**. Si vous avez déjà ajouté un appareil, vous devrez utiliser l'icône **+** dans la partie supérieure droite de l'écran principal de l'application pour ajouter la nouvelle.

**3** La fenêtre changera alors, vous indiquant le nom du réseau Wi-Fi auquel votre smartphone est connecté et vous demandant d'entrer le mot de passe afin qu'il puisse être envoyé au **MC-SV1 WiFi**. Cliquez sur Suivant pour enregistrer le mot de passe.

**4** Suivez les instructions à l'écran pour réinitialiser le **MC-SV1 WiFi** et confirmez que le voyant Wi-Fi clignote rapidement (2 fois par seconde).

**5** L'écran affichera le reste du processus, qui sera automatique, et une fois terminé, l'appareil apparaîtra dans le menu principal de l'application. Si la minuterie s'épuise et que l'appareil ne s'enregistre toujours pas sur votre réseau Wi-Fi, l'application vous montrera un écran sur lequel vous pouvez appuyer sur le bouton **«Changer de mode d'appariement»** pour essayer le mode **«Mode AP»**.

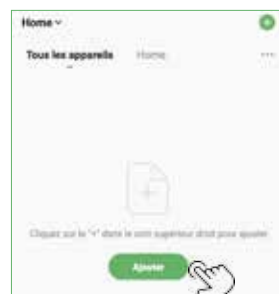

### CAUSES TYPIQUES DES PROBLÈMES LORS DE LA CONNEXION AU WI-FI LOCAL

**1.** Vérifiez que le voyant Wi-Fi clignote dans le bon mode: Si le voyant ne clignote pas correctement, vous ne pourrez pas le connecter à votre réseau WI-FI.

**Rapide - 2 clignotements/seconde → Connexion en Mode EZ**

**Lent - 1 clignotement/seconde → connexion en Mode AP**



## INSTRUCTIONS DE CONNEXION WIFI

2. Vérifiez que vous connectez l'appareil à un réseau WI-FI 2,4 GHz et que le **MC-SV1 WiFi** est dans un endroit avec une bonne couverture.


**REMARQUE:** certains routeurs avec Wi-Fi 802.11AC (tels que les appareils Mitrastar de Movistar) ont des paramètres incompatibles avec le mode «EZ Mode». Vous devrez utiliser le «Mode AP» à la place ou désactiver temporairement le réseau Wi-Fi 5 GHz du routeur (généralement, son nom se termine par «\_PLUS» ou «\_5G»). Une fois le **MC-SV1 WiFi** couplé, vous pouvez réactiver votre réseau WI-FI 5Ghz.

3. Assurez-vous d'avoir votre mot de passe WI-FI à portée de main et par écrit. Il est très facile de taper un mauvais mot de passe lorsque c'est compliqué. L'icône en forme d'œil à la fin du champ révèle le mot de passe.

4. Si le processus d'enregistrement de l'appareil prend trop de temps (ou est laissé sans surveillance), l'appareil reviendra automatiquement en mode veille (avec tous les voyants éteints) automatiquement après 3 minutes.

Pour reprendre le processus d'enregistrement, appuyez sur le bouton Wi-Fi du **MC-SV1 WiFi** pendant 3 secondes pour le réactiver (il démarrera en «Mode EZ» par défaut, vous devrez appuyer à nouveau sur le bouton pendant encore 3 secondes pour changement en «Mode AP»).

## LORSQUE L'APPAREIL EST DÉJÀ ENREGISTRÉ DANS L'APPLICATION


Une fois l'appareil enregistré, touchez le nom de l'appareil sur l'écran principal de l'application pour ouvrir son menu, l'écran initial correspondant au mode «Mode Manuel» s'affiche, puis appuyez sur le bouton  en bas à gauche pour allumer l'équipement et capable de l'utiliser.

En «Mode Manuel», vous pouvez régler vos propres valeurs et commencer la cuisson en appuyant sur la touche «DÉMARRER».

Lorsque l'eau atteint la température, l'appareil émet quatre tonalités et la minuterie commence le compte à rebours. Il est temps d'introduire les aliments emballés.

Lorsque la cuisson est terminée, l'appareil émet une tonalité intermittente jusqu'à ce qu'il soit éteint ou jusqu'à ce que 3 minutes se soient écoulées, après quoi il s'éteindra de lui-même.

Si, par contre, vous souhaitez réaliser l'une des recettes précédemment chargées dans l'application, vous la trouverez dans la barre de recettes, dans l'option «Recette Cloud».

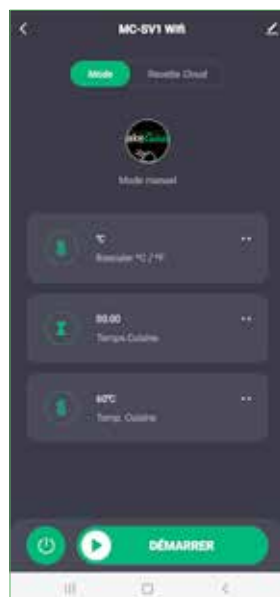


## INSTRUCTIONS DE CONNEXION WIFI

Lors de la sélection de «Recettes Cloud», apparaîtront les différentes catégories dans lesquelles les recettes sont organisées.

Il ne s'agit que de sélectionner la catégorie qui nous intéresse et en son sein la recette que nous aimons le plus.

Pour faire la recette, suivez simplement les instructions.

Si vous souhaitez sélectionner une autre recette, veuillez naviguer dans le menu d'écran jusqu'à la nouvelle recette, appuyez sur «DÉMARRER» pour l'exécuter, ou revenez à «Barre de recettes» → «Mode Manuel» pour désactiver the device.

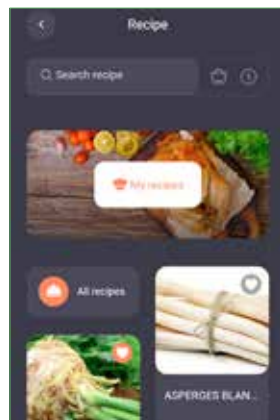

## DÉPANNAGE

**1. L'APPAREIL NE S'ALLUME PAS** - Assurez-vous que l'appareil est correctement branché dans une prise avec mise à la terre. Vérifiez que le cordon d'alimentation n'est pas déchiré ou effiloché et qu'il y a du courant au niveau de la prise. L'écran doit s'allumer et afficher des informations.

**2. UNE ERREUR APPARAÎT À L'ÉCRAN:**

**E01: Circuit ouvert** → Contactez le service après-vente.

**E02: Court-circuit dans l'appareil** → Contactez le service après-vente.

**E03: Niveau d'eau bas** → L'appareil émettra une alarme lorsque le niveau d'eau descend en dessous le niveau MIN, soit en raison de l'évaporation, soit parce que l'appareil a été délogé ou déplacé de sa position. Ajoutez plus d'eau dans le récipient ou placez bien l'appareil l'eau et il commencera à fonctionner automatiquement.

**E04: Problème avec la pompe à eau** → Contactez le service après-vente.

## NETTOYAGE

Si vous utilisez fréquemment l'appareil, le détartrage doit être effectué tous les mois ou plus fréquemment dans les régions où l'eau est calcaire.

**1** Mettez l'appareil dans une casserole et remplissez la casserole d'eau jusqu'au niveau «Maximum» indiqué sur l'appareil.

**2** Réglez la température de l'appareil à 70°C ou 158°F.

**3** Ajoutez 5 g d'acide citrique en poudre (qualité alimentaire) pour chaque litre d'eau dans le pot.

**4** Laisser l'eau circuler pendant 20 minutes après qu'elle ait atteint une température de 70°C ou 158°F.

**5** Éteignez et débranchez l'appareil.

**6** Lorsque l'appareil est froid, rincez le fond à l'eau froide et séchez-le avant de le ranger.

## ASSISTANCE APRÈS-VENTE

Avez-vous besoin d'aide pour toute question relative à votre produit Make*Cuisine*?

Envoyez un email: [customerservice@makecuisine.com](mailto:customerservice@makecuisine.com)



Performance du produit



Commandes dans notre boutique en ligne



Service technique et extension de garantie

## GARANTIE

- L'appareil à usage domestique couvert par cette garantie a été fabriqué conformément aux normes de qualité standard, après avoir passé les tests d'homologation correspondants.
- L'appareil bénéficie d'une garantie légale de 2 ans à compter de sa livraison. En cas de panne ou de défaut de fabrication pendant ladite période, vous pouvez exercer, dans les conditions et délais qui lui sont fixés par les lois sur la garantie dans la vente de biens de consommation dans votre pays, le droit de réparer ou de remplacer l'appareil. Pour cela, vous devez conserver la facture ou la preuve de livraison de l'appareil. Dans tous les cas, les conditions et droits mentionnés dans cette section seront régis par la législation en vigueur applicable à tout moment dans votre pays.
- Le remplacement dû à une panne de l'appareil ou de l'une de ses parties n'impliquera pas une extension de la garantie.
- Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement. En cas d'utilisation dans un environnement commercial ou industriel (par exemple, mais sans s'y limiter: bars, restaurants, etc.), la garantie est nulle.
- En cas de fourniture via un accord spécifique, la garantie sera appliquée sur la base du contrat principal.
- Cette garantie ne peut pas être réémise.
- Les pannes produites dans l'appareil à la suite d'une mauvaise utilisation ou d'un mauvais traitement sont exclues.
- Les défauts causés par des causes catastrophiques (incendie, inondations ...), atmosphériques, coups et chutes sont également exclus de la garantie.

## ⚠ MISE EN GARDE

Le fabricant et le vendeur déclinent expressément toute responsabilité en cas de blessure corporelle, de dommage matériel ou de perte, directe, indirecte ou accidentelle, résultant d'une mauvaise connexion, d'une mauvaise utilisation, d'un mauvais entretien ou d'une négligence de ce produit.



Le symbole du contenant avec la croix, apposé sur l'appareil, signifie que lorsque l'appareil atteint la fin de sa vie utile, il doit être transporté dans les centres de collecte désignés et que son traitement doit être séparé de celui des déchets urbains.



### Conformité CE

Ce produit a été fabriqué conformément aux réglementations en vigueur et a été construit avec les dernières normes de sécurité.

Le marquage CE certifie que ce produit est conforme à toutes les réglementations s'y rapportant.

- Directive de compatibilité électromagnétique EMC 2014/30 / EU
- Directive basse tension LVD 2014/35 / EU
- Directive RoHS 2011/65 / UE
- Normes WIFI

Make *Cuisine*

[sales@makecuisine.com](mailto:sales@makecuisine.com)

---

[www.makecuisine.com](http://www.makecuisine.com)