


Make*Cuisine*

SOUS-VIDE RONER

Gebruikershandleiding

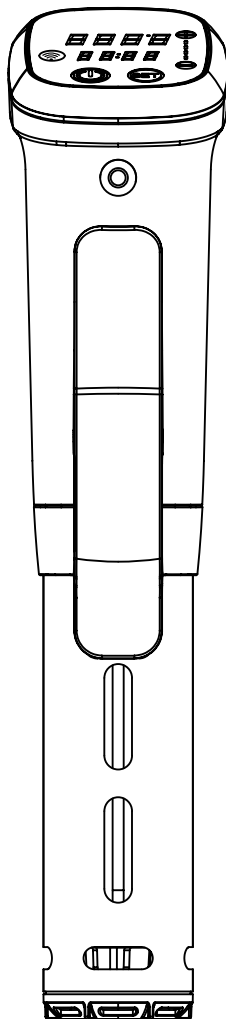

THERMOCOOKER MC-SV1 WiFi

Version 1.0

⚠ BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

Uw sous-vide apparaat kookt op elektriciteit. Telkens wanneer u het gebruikt, moet u de basisveiligheidsmaatregelen in acht nemen.

LEES ALLE INSTRUCTIES

- Werkbladen van marmer of synthetisch materiaal zijn niet bestand tegen de warmte die door het apparaat wordt gegenereerd. Zet de kookpan op een ander oppervlak om schade te voorkomen.
- Gebruik geen verlengsnoeren. Gebruik het apparaat nooit met een beschadigd snoer of stekker. Gebruik alleen correct gearde stopcontacten.
- Dompel het apparaat niet onder in water onder de MIN- of MAX-markeringen op de roestvrijstalen kolom. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact wanneer het niet wordt gebruikt en voordat u het schoonmaakt. Laat het afkoelen voordat u onderdelen aanbrengt of verwijderd.
- Gevaar voor brandwonden - Kookgerei, roestvrijstalen onderdelen van de apparatuur en voedselzakken worden heet tijdens gebruik. Gebruik ovenwanten of oventangen bij het hanteren en laat de kom of pot afkoelen voordat u het water leegmaakt.
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik het niet buiten. Haal het niet uit elkaar. Volg alle waarschuwingsetiketten. Verwijder de waarschuwingsetiketten niet. Reinig alle onderdelen grondig voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt.
- Zet het apparaat stevig vast door het tegen de zijkant van de kom, pot of container te houden. Plaats de container op een vlakke ondergrond om morsen en kantelen te voorkomen. Plaats het apparaat niet op een fornuis of in een oven.
- Gebruik geen gedeïoniseerd water (DI-water).
- Controleer voordat u de stekker in het stopcontact steekt of de elektrische installatie van uw huis overeenkomt met het typeplaatje op het apparaat. Gebruik dit apparaat niet in een ander elektrisch systeem dan het voltage: 220V-240V / 50HZ-60HZ.
- Laat kinderen dit apparaat niet gebruiken en ermee spelen. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik het apparaat niet als het een beschadigd snoer of stekker heeft, als het niet goed functioneert of een defect heeft. Breng het naar het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum voor inspectie, reparatie of opnieuw afstellen.
- Laat overtollig snoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen of in aanraking komen met hete oppervlakken.
- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires verwisselt of onderdelen aanraakt die tijdens het gebruik bewegen.

⚠ BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

- Wanneer er een abnormale storing in het elektriciteitsnet optreedt, kan het apparaat defect raken of verminderde prestaties hebben. Haal de stekker een tijdje uit het stopcontact om weer te kunnen werken.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door mensen met verminderde fysieke of sensorische capaciteiten, gebrek aan ervaring, volwassenheid of kennis, behalve wanneer er een persoon is die verantwoordelijk is voor hun veiligheid die toezicht houdt op en hen instrueert in het gebruik van het apparaat. Dit apparaat is geen speelgoed, laat kinderen het niet als zodanig gebruiken. Als een kind de apparatuur moet gebruiken, moet dit onder nauw toezicht staan.
- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke toepassingen zoals:
 - Bijzondere woningen en kantoren, voor persoonlijk gebruik;
 - Landhuizen;
 - door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen;
 - Omgevingen van het type "Bed & Breakfast".
- Als het apparaat per ongeluk in het waterreservoir is gevallen, trek dan eerst de stekker uit het stopcontact, haal het vervolgens uit het bakje, verwijder het water van het oppervlak van het apparaat en zet het op een droge plaats. U zult moeten wachten tot het volledig is opgedroogd voordat u het opnieuw kunt gebruiken.



VOORZICHTIGHEID: Dit apparaat is ontworpen om alleen met water te worden gebruikt. Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.


INHOUD

- INVOERING
- GEBRUIKSAANWIJZING THERMOCOOKER
- INSTRUCTIES VOOR WIFI-VERBINDING
- VEEL VOORKOMENDE PROBLEMEN EN HUN OPLOSSINGEN
- REINIGING
- TECHNISCHE SPECIFICATIES

LEES DEZE INSTRUCTIES IN DE GEBRUIKERSHANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT.

INVOERING

- A** TEMPERatuur
- B** WIFI
- C** TIJD
- D** AAN UIT
- E** SETTING KNOP
- F** GRIJPER
- G** AFNEEMBARE STALEN KOLOM
- H** WATERPOMP DEKSEL
- I** CONTROLEPANEEL
- J** TOETSEN + EN -
- K** MAX WATERPEIL
- L** MIN WATERPEIL

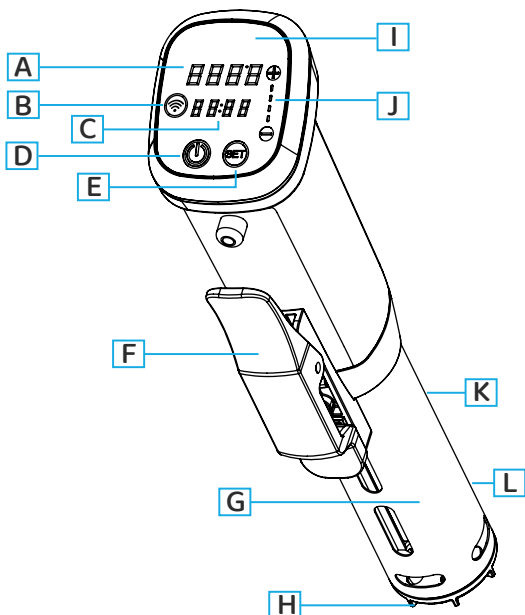


GEBRUIKSAANWIJZING

Step 1. Step 1. Houd de grijper aan de bovenkant vast en plaats de stalen kolom in de container of pot.

Step 2. Laat de grijper los als de stalen kolom op de juiste diepte is afgesteld. Het apparaat blijft vast in de container of pot.


BELANGRIJK: MC-SV1 WiFi-apparaat moet worden geïnstalleerd in containers die minstens 180 mm diep zijn.

Step 3. Vul de container of pot met water. Het waterpeil moet tussen de MAX- en MIN-markeringen staan. Het waterpeil stijgt als u het voedsel in de container dompelt. Dus vul het niet vanaf het begin te vol. U weet dat u de juiste hoeveelheid heeft als bij het invoeren van het voedsel het water stijgt tot dicht bij de MAX-markering zonder deze te overschrijden.

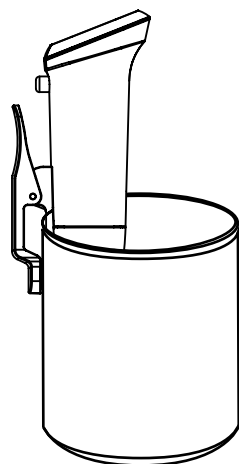

OPMERKING: naarmate de watertemperatuur stijgt, begint het water te verdampen. Het toestel is voorzien van een alarm dat aangeeft of het waterpeil te laag zakt. Als het waterpeil onder het MIN-teken zakt, stopt het apparaat automatisch met werken.

GEBRUIKSAANWIJZING


- 1** Sluit het apparaat aan op het stopcontact. U hoort een pieptoon, de knop  en de bedrijfs-LED's lichten een seconde op en gaan dan uit (de bedrijfs-LED's zijn allemaal blauw).
- 2** Houd de knop  3 seconden ingedrukt, het scherm wordt ontgrendeld en je hoort een piep. De huidige temperatuur knippert en het apparaat gaat in de stand-bymodus.
- 3** Als het apparaat in de stand-bymodus staat, drukt u eenmaal op de knop SET om de temperatuur in te stellen. De weergegeven temperatuur begint te knipperen. Houd de + of - knoppen ingedrukt om de temperatuur in te stellen (van 00,0°C tot 90,0°C) volgens het recept. Druk nogmaals op de SET-knop om de gewenste temperatuur op te slaan en naar de kooktijd te gaan.
- 4** De weergegeven uren gaan knipperen. Druk op + of - om de uren in te stellen (van 00 tot 99). Druk nogmaals op de SET-knop om de nieuwe tijd op te slaan en naar minuten te gaan.
- 5** De weergegeven minuten gaan knipperen. Druk op + of - om de minuten in te stellen (van 00 tot 59). Druk nogmaals op de SET-knop om de nieuwe minuten op te slaan.
- 6** Het apparaat keert terug naar de stand-bymodus, waar de huidige temperatuur wordt weergegeven. Als u iets moet wijzigen, drukt u gewoon nogmaals op SET.
- 7** Houd de SET-knop 3 seconden ingedrukt om Celsius of Fahrenheit te selecteren. De standaard temperatuur van het apparaat is 60°C.
- 8** Als u de toetsen minstens 6 seconden niet aanraakt, keert het apparaat terug naar de stand-bymodus. Als u klaar bent met alle instellingen, drukt u op de knop  om de bediening te starten. U hoort 4 piepjes en het apparaat start. Wanneer de huidige watertemperatuur de ingestelde temperatuur bereikt, begint het aftellen. Tegelijkertijd klinkt het alarm vier keer om aan te geven dat het apparaat klaar is om de verzegelde zak met uw kookingrediënten onder te dompelen. renheit.
- 9** Wanneer de timer 00:00 bereikt, stopt het apparaat met verwarmen, maar het display blijft 3 minuten aan en piept terwijl de huidige temperatuur op het display knippert. Na 3 minuten wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.

OPMERKING: Als tijdens het koken de watertemperatuur 2 graden of meer onder de ingestelde temperatuur zakt, begint het apparaat het weer op te warmen en klinkt er een alarmsignaal als de watertemperatuur gelijk is aan de temperatuur die in het recept is ingesteld.

GEBRUIKSAANWIJZING

OPMERKING: Als u tijdens het gebruik op de instelknop drukt, kunt u alleen de ingestelde temperatuur controleren, maar kunt u geen instellingen uitvoeren. Als u wijzigingen in temperatuur of tijd moet aanbrengen, drukt u eerst op de knop om het apparaat te stoppen. De temperatuur begint te knippen en u kunt de aanpassingen herhalen volgens de voorgaande stappen.

10 Houd de knop  3 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.

OPMERKING: Het apparaat heeft de functie van temperatuurkalibratie. Houd de SET-knop en de AAN / UIT-knop  5 seconden ingedrukt. De huidige temperatuur begint te knippen. Druk op de + of - knoppen om de temperatuur te kalibreren en bevestig de kalibratie door op de instelknop te drukken. als er geen knop wordt ingedrukt, wordt automatisch na 5 seconden bevestigd.

INSTRUCTIES VOOR WIFI-VERBINDING

■ DOWNLOAD DE “SMART COOK” -APP

Hoewel de MC-SV1 WiFi handmatig te gebruiken is via de touch controls, is het mogelijk om hem op afstand te bedienen vanaf een smartphone of tablet, hiervoor hebben we de officiële MakeCuisine Smart Cook app waar je een uitgebreid assortiment aan automatische recepten in de cloud hebt die letterlijk met “slechts één aanraking” kan worden gekookt.



De “Smart Cook” -app van MakeCuisine kan worden gedownload via de app store of door de QR-code ernaast te scannen.

De app kan zonder registratie worden gebruikt, maar we raden u aan om u te registreren om optimaal gebruik te kunnen maken van de functies.

A- Verbind de MC-SV1 WiFi met uw lokale Wi-Fi-netwerk (“AP-Modus”)

OPMERKING: De “AP-Modus” is de modus die de verbinding van de apparatuur met elke router op de markt die ten minste één 2,4 GHz Wi-Fi-netwerk uitzendt, garandeert.

OM DE VERBINDING IN DE “AP-MODUS” TE STARTEN, GAAT U ALS VOLGT TE WERK:

1 De smartphone moet eerder zijn verbonden met een wifi-netwerk van 2,4 GHz. Als u bent verbonden met een netwerk met een naam die eindigt op “_PLUS” of “_5G”, verbreek dan de verbinding omdat het bekende namen zijn van 5Ghz-netwerken en de **MC-SV1 WiFi kan geen verbinding maken met dat soort netwerken.**

INSTRUCTIES VOOR WIFI-VERBINDING

2 Om het eerste apparaat toe te voegen, drukt u op de knop **Toestel Toevoegen**. Als je al een apparaat hebt toegevoegd, moet je het pictogram **+** in de rechterbovenhoek van het hoofdscherm van de app gebruiken om het nieuwe toe te voegen. Klik op het producttype **“MakeCuisine Thermocooker MC-SV1 WiFi”**. Het venster verandert dan en toont u de naam van het Wi-Fi-netwerk waarmee uw smartphone is verbonden (in iOS moet u mogelijk de SSID-naam van het netwerk handmatig invoeren) en wordt u gevraagd het wachtwoord voor dat netwerk in te voeren om u te registreren de **MC-SV1 WiFi** ertegen.

OPMERKING: Als u op iOS geen locatietoestemming verleent, moet u ook de netwerknaam invoeren.



3 Nadat u het wachtwoord voor het Wi-Fi-netwerk heeft ingevoerd en op **Volgende** heeft geklikt, verschijnt een scherm met de melding **“Reset het apparaat”**. Klik op dit scherm op de tekst **“EZ-Modus”** in de rechterbovenhoek en selecteer door op de optie **“AP-Modus”** te drukken.

4 Volg de instructies die op het mobiele scherm verschijnen om de **MC-SV1 WiFi** te resetten en deze in de **“AP-Modus”** -modus te zetten (1 keer knipperen per seconde).

5 Volg de instructies als het Wi-Fi-pictogram op het scherm van het apparaat langzaam knippert (1 keer knipperen per seconde) van de mobiele telefoon om de smartphone te verbinden met de Wi-Fi-netwerk gegenereerd door de **MC-SV1 WiFi** zelf (**“SmartLife-XXXX”**).

6 Wanneer de smartphone is verbonden met het WiFi- netwerk van de **MC-SV1 WiFi** zelf (er verschijnt een waarschuwing dat het Wi-Fi-netwerk geen internetverbinding heeft, **negeer dit**), druk dan op de “terug” -knop op de smartphone (Android) of ga terug om de **“Smart Cook”** -applicatie (iOS) opnieuw te starten.

7 De app zal het proces automatisch voortzetten en als het klaar is, kunt u de naam van het apparaat wijzigen voordat u het aan het hoofdscherm toevoegt.

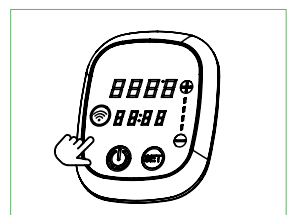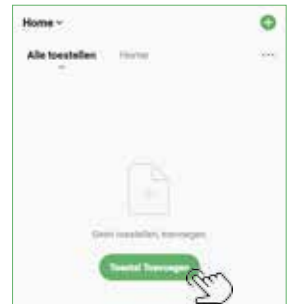


INSTRUCTIES VOOR WIFI-VERBINDING

B- Verbind de MC-SV1 WiFi met uw lokale Wi-Fi-netwerk ("EZ-Modus")

OPMERKING: "EZ-Modus" is niet compatibel met alle routers op de markt. Als u het apparaat niet aan uw Wi-Fi-netwerk kunt toevoegen met "EZ-Modus", gebruik dan "AP-Modus".

OM DE VERBINDING IN DE "EZ-MODUS" TE STARTEN, GAAT U ALS VOLGT TE WERK:

1 De smartphone moet eerder zijn verbonden met een 2,4 GHz Wi-Fi-netwerk. Als u bent verbonden met een netwerk met een naam die eindigt op "_PLUS" of "_5G", verbreek dan de verbinding omdat het bekende namen zijn van 5Ghz-netwerken en de **MC-SV1 WiFi kan geen verbinding maken met dat soort netwerken.**


2 Om het eerste apparaat toe te voegen, drukt u op de knop **Toestel Toevoegen**. Als u al een apparaat heeft toegevoegd, moet u het pictogram  in de rechterbovenhoek van het hoofdscherm van de app om de nieuwe toe te voegen.

3 Het venster verandert dan en toont u de naam van het Wi-Fi-netwerk waarmee uw smartphone is verbonden en vraagt u om het wachtwoord in te voeren zodat het naar de **MC-SV1 WiFi**. Klik op Volgende om het wachtwoord op te slaan.

4 Volg de instructies op het scherm om het **MC-SV1 WiFi** en controleer of de Wi-Fi-LED snel knippert (2 keer per seconde).

5 Het scherm toont de rest van het proces, dat automatisch zal verlopen, en als het klaar is, zal het apparaat verschijnen in het hoofdmenu van de applicatie.

Als de timer afloopt en het apparaat nog steeds niet registreert op uw Wi-Fi-netwerk, toont de app u een scherm waarin u op de knop **"Schakel over naar de koppelingsmodus"** kunt drukken om de modus **"AP-Modus"** te proberen.

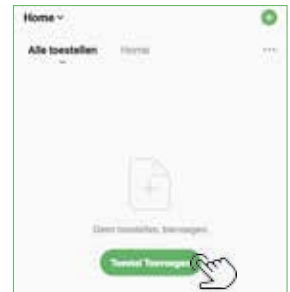

TYPISCHE OORZAKEN VAN PROBLEMEN BIJ VERBINDING MET LOKALE WI-FI

1. Controleer of de Wi-Fi-led in de juiste modus knippert: Als de led niet goed knippert, kunt u hem niet verbinden met uw Wi-Fi-netwerk

Snel - 2 keer knipperen / seconde → EZ-Modus verbinding

Langzaam - 1 keer knipperen / seconde → AP-Modus verbinding

INSTRUCTIES VOOR WIFI-VERBINDING


2. Controleer of u het apparaat aansluit op een 2,4 GHz WI-FI-netwerk en of het **MC-SV1 WiFi** bevindt zich op een locatie met een goede dekking.

OPMERKING: Sommige routers met Wi-Fi 802.11AC (zoals Mitrastar-apparaten van Movistar) hebben instellingen die niet compatibel zijn met de “EZ-Modus”. U moet in plaats daarvan “AP-Modus” gebruiken of het 5 Ghz wifi-netwerk van de router tijdelijk uitschakelen (meestal heeft de naam eindigend op ‘_PLUS’ of ‘_5G’). Zodra de **MC-SV1 WiFi** is gekoppeld, kunt u uw 5 Ghz wifi-netwerk opnieuw activeren.

3. Zorg ervoor dat u uw wifi-wachtwoord bij de hand en schriftelijk heeft. Het is heel gemakkelijk om een verkeerd wachtwoord in te typen als het ingewikkeld is. Het oogpictogram aan het einde van het veld geeft het wachtwoord weer.


4. Als het registratieproces van het apparaat te lang duurt (of onbeheerd wordt achtergelaten), keert het apparaat na 3 minuten automatisch terug naar de slaapstand (met alle LED's uit). Om het registratieproces te hervatten, drukt u gedurende 3 seconden op de Wi-Fi-knop op de **MC-SV1 WiFi** om deze opnieuw te activeren (hij start standaard in de “EZ-Modus”, u moet nogmaals 3 seconden op de knop drukken om verandering in “AP-Modus”).

WANNEER HET APPARAAT REEDS IN DE APP IS GEREgistREERD

Nadat het apparaat is geregistreerd, raakt u de apparaatnaam aan in het hoofdscherm van de app om het menu te openen. Het beginscherm dat overeenkomt met de modus “Handmatige Modus” wordt weergegeven, druk vervolgens op de knop  linksonder om het apparaat in te schakelen en in staat om het te gebruiken. In “Handmatige Modus” kunt u uw eigen waarden instellen en beginnen met koken door op de knop “START” te drukken. Als het water op temperatuur is, laat het apparaat vier tonen horen en begint de timer met aftellen. Het is tijd om het verpakte voedsel te introduceren.

Als het koken klaar is, laat het apparaat een onderbroken toon horen totdat het wordt uitgeschakeld of totdat er 3 minuten zijn verstreken, waarna het zichzelf uitschakelt.

Als u daarentegen een van de recepten wilt maken die eerder in de app zijn geladen, vindt u ze in de Receptenbalk in de optie “Cloud Recept”. Wanneer u “Cloud Recept” selecteert,

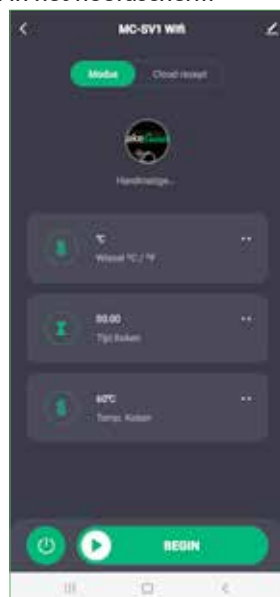


INSTRUCTIES VOOR WIFI-VERBINDING

verschijnen de verschillende categorieën waarin de recepten zijn georganiseerd.

Het is alleen een kwestie van de categorie selecteren die ons interesseert en daarin het recept dat we het leukst vinden.

Volg de instructies om het recept te maken.

Als u een ander recept wilt selecteren, navigeer dan door het schermmenu naar het nieuwe recept, druk op "BEGIN" om het uit te voeren, of ga terug naar "Receptbalk" → "Handmatige Modus" om het apparaat uit te schakelen.

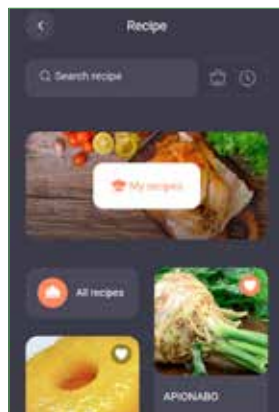

PROBLEEMOPLOSSEN

1. HET APPARAAT GAAT NIET AAN - Zorg ervoor dat het apparaat correct is aangesloten op een geaard stopcontact. Controleer of het netsnoer niet gescheurd of gerafeld is en of er stroom op het stopcontact staat. Het scherm moet worden ingeschakeld en informatie weergegeven.

2. ER VERSCHIJNT EEN FOUTMELDING OP HET SCHERM:

E01: Open circuit → Neem contact op met de klantenservice.

E02: Kortsluiting in het apparaat → Neem contact op met de klantenservice.

E03: Laag waterniveau → Het apparaat geeft een alarm af als het waterpeil daalt het MIN-niveau, hetzij als gevolg van verdamping of omdat het apparaat is verdreven of verplaatst van zijn positie. Voeg meer water toe aan de container of plaats het apparaat er goed in het water en het zal automatisch gaan werken.

E04: Probleem met de waterpomp → Neem contact op met de klantenservice.

REINIGING

Als u het apparaat veel gebruikt, moet u het ontkalken elke maand of vaker in gebieden met hard water.

1 Zet het apparaat in een pan en vul de pan met water tot aan het "Maximum" niveau dat op het apparaat is aangegeven.

2 Stel de temperatuur van het apparaat in op 70°C of 158°F.

3 Voeg 5 g citroenzuurpoeder (food grade) toe voor elke liter water in de pot.

4 Laat het water 20 minuten circuleren nadat het een temperatuur van 70°C of 158°F heeft bereikt.

5 Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.

6 Als het apparaat is afgekoeld, spoel de bodem dan af met koud water en droog het af voordat u het opbergt.

NA VERKOOP ONDERSTEUNING

Heeft u hulp nodig bij een kwestie met betrekking tot uw product *MakeCuisine?*

Stuur een email: customerservice@makecuisine.com



Productprestaties



Bestellingen in onze online winkel



Technische service en garantieverlenging

GARANTIE

- Het apparaat voor huishoudelijk gebruik dat onder deze garantie valt, is vervaardigd in overeenstemming met de standaard kwaliteitsnormen en heeft de overeenkomstige goedkeuringstests doorstaan.
- Het apparaat heeft een wettelijke garantie van 2 jaar vanaf de levering. In het geval van een defect of fabricagefout tijdens die periode, kunt u, onder de voorwaarden en deadlines die hiervoor zijn bepaald door de garantiewetten bij de verkoop van consumptiegoederen in uw land, het recht uitoefenen om het apparaat te repareren of te vervangen. Hiervoor dient u de factuur of het afleverbewijs van het apparaat te bewaren. In elk geval worden de voorwaarden en rechten waarnaar in dit gedeelte wordt verwezen, geregeld door de huidige wetgeving die te allen tijde in uw land van toepassing is.
- Vervanging als gevolg van een defect aan het apparaat of een onderdeel ervan houdt geen verlenging van de garantie in.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Bij gebruik in een commerciële of industriële omgeving (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot: bars, restaurants, enz ...) vervalt de garantie.
- Bij levering via een specifieke overeenkomst wordt de garantie toegepast op basis van het hoofdcontract.
- Deze garantie kan niet opnieuw worden verstrekt.
- Storingen die in het apparaat ontstaan als gevolg van verkeerd gebruik of een slechte behandeling zijn uitgesloten.
- Storingen veroorzaakt door catastrofale oorzaken (brand, overstromingen ...), atmosferische invloeden, stoten en vallen zijn eveneens uitgesloten van de garantie.

VOORZICHTIGHEID

LET OP De fabrikant en verkoper wijzen uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor persoonlijk letsel, materiële schade of verlies, direct, indirect of incidenteel, als gevolg van onjuiste aansluiting, misbruik, onjuist onderhoud of verwaarlozing van dit product.



Het symbool van de container met het kruis op het apparaat betekent dat het apparaat aan het einde van zijn levensduur moet worden ingeleverd bij de daarvoor bestemde inzamelingscentra en dat de verwerking ervan gescheiden moet zijn van die van het stedelijk afval.



CE-conformiteit

Dit product is geproduceerd in overeenstemming met de huidige regelgeving en is gebouwd volgens de laatste veiligheidsnormen.

De CE-markering geeft aan dat dit product voldoet aan alle voorschriften die ermee verband houden.

- Elektromagnetische compatibiliteitsrichtlijn EMC 2014/30 / EU

- LVD Laagspanningsrichtlijn 2014/35 / EU

- RoHS-richtlijn 2011/65 / EU

- WIFI-normen

Make *Cuisine*

sales@makecuisine.com

www.makecuisine.com