


Make*Cuisine*

SOUS-VIDE RONER

Instrukcja obsługi

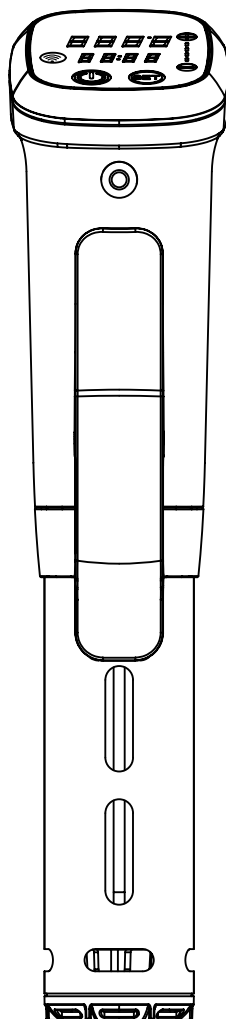

THERMOCOOKER MC-SV1 WiFi

Version 1.0

! WAŻNI OCHRONIARZE

Twoje urządzenie Sous-Vide gotuje przy użyciu energii elektrycznej. Zawsze, gdy go używasz, musisz przestrzegać podstawowych środków ostrożności.

PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE

- Marmurowe lub syntetyczne blaty nie są w stanie wytrzymać ciepła wytwarzanego przez urządzenie. Naczynie do gotowania ustawić na innej powierzchni, aby uniknąć uszkodzeń.
- Nie używaj przedłużaczy. Nigdy nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką. Używaj tylko prawidłowo uziemionych gniazdek elektrycznych.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie poniżej oznaczenia MIN lub MAX na kolumnie ze stali nierdzewnej. Odłącz urządzenie od gniazdka, gdy nie jest używane i przed czyszczeniem. Pozwól mu ostygnąć przed założeniem lub zdjęciem części.
- Ryzyko oparzenia - naczynia kuchenne, elementy wyposażenia ze stali nierdzewnej i torby z jedzeniem nagrzewają się podczas pracy. Używaj rękawic kuchennych lub szczypiec kuchennych do ich przenoszenia i pozwól pojemnikowi lub garnkowi ostygnąć przed opróżnieniem wody.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku w pomieszczeniach. Nie używaj go na zewnątrz. Nie demontuj go. Przestrzegaj wszystkich etykiet ostrzegawczych. Nie usuwaj etykiet ostrzegawczych. Dokładnie wyczyść wszystkie części przed pierwszym użyciem urządzenia.
- Mocno zabezpiecz urządzenie, trzymając je z boku miski, garnka lub pojemnika. Umieść pojemnik na płaskiej powierzchni, aby uniknąć rozlania i przewrócenia. Nie umieszczaj urządzenia na kuchence ani w piekarniku.
- Nie używaj wody dejonizowanej (wody DI).
- Przed podłączeniem urządzenia do sieci sprawdź, czy instalacja elektryczna w Twoim domu jest zgodna z tabliczką znamionową na urządzeniu. Nie używaj tego urządzenia w żadnej innej instalacji elektrycznej niż napięcie: 220 V-240 V / 50 HZ-60 HZ.
- Nie pozwalaj dzieciom używać tego urządzenia i bawić się nim. Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci.
- Nie używaj urządzenia, jeśli ma uszkodzony przewód lub wtyczkę, jeśli działa nieprawidłowo lub ma usterkę. Zabierz go do najbliższego autoryzowanego serwisu w celu przeglądu, naprawy lub ponownej regulacji.
- Nie pozwól, aby nadmiar przewodu zwisał z krawędzi stołu, blatu lub dotykał gorących powierzchni.
- Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka ściennego przed zmianą akcesoriów lub dotknięciem części, które poruszają się podczas użytkowania.

! WAŻNI OCHRONIARZE

- W przypadku wystąpienia nienormalnych zakłóceń w sieci energetycznej, urządzenie może działać nieprawidłowo lub mieć obniżoną wydajność. Odłącz go na chwilę od zasilania, aby wznowić działanie.
- To urządzenie nie może być używane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych lub sensorycznych, bez doświadczenia, dojrzałości lub wiedzy, z wyjątkiem sytuacji, gdy osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo nadzoruje i instruuje je w zakresie użytkowania urządzenia. To urządzenie nie jest zabawką, nie pozwalaj dzieciom używać go jako takiego. W przypadku, gdy dziecko ma korzystać ze sprzętu, należy go bardzo uważnie nadzorować.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:
 - Poszczególne domy i biura do użytku osobistego;
 - Domy wiejskie;
 - Przez klientów w hotelach, motelach i innych miejscach o charakterze mieszkalnym;
 - Środowiska typu „Bed & Breakfast”.
- Jeśli urządzenie przypadkowo wpadnie do pojemnika na wodę, należy najpierw odłączyć je od sieci, a następnie wyjąć z pojemnika, usunąć wodę z powierzchni urządzenia i umieścić w suchym miejscu. Będziesz musiał poczekać, aż całkowicie wyschnie, zanim będziesz mógł go ponownie użyć.



UWAGA: To urządzenie jest przeznaczone do użytku wyłącznie z wodą. Prosimy zachować te instrukcje, aby móc z nich skorzystać w przyszłości.


ZAWARTOŚĆ

- WPROWADZENIE
- INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOKOOKERA
- INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA WIFI
- WSPÓLNE PROBLEMY I ICH ROZWIĄZANIA
- CZYSZCZENIE
- SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA.

WPROWADZENIE

- A** TEMPERATURA
- B** WIFI
- C** CZAS
- D** WŁ./WYŁ
- E** PRZYCISK SETTING
- F** CHWYTAK
- G** ZDEJMOWANA STALOWA KOLUMNNA
- H** OSŁONA POMPY WODNEJ
- I** PANEL STEROWANIA
- J** KLAWISZE + I -
- K** MAKS. POZIOM WODY
- L** MIN POZIOM WODY

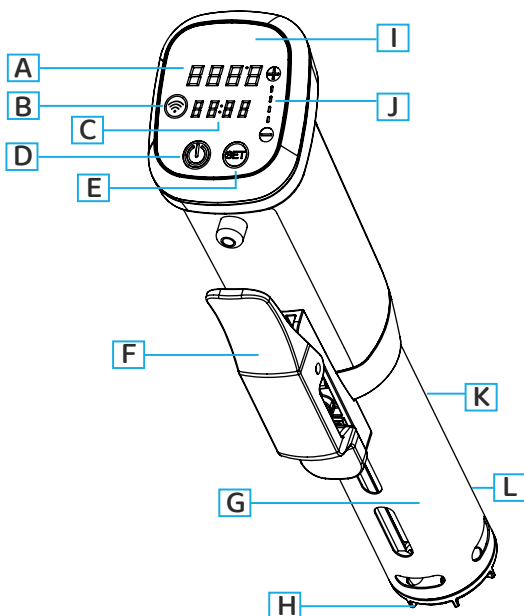


INSTRUKCJA UŻYCIA

Krok 1. Przytrzymaj górną część chwytaka i umieść stalową kolumnę w pojemniku lub garnku.

Krok 2. Zwolnij chwytak, gdy stalowa kolumna zostanie ustawiona na odpowiednią głębokość. Urządzenie pozostanie zamocowane w pojemniku lub garnku.




WAŻNE: Urządzenie MC-SV1 WiFi należy instalować w pojemnikach o głębokości co najmniej 180 mm.

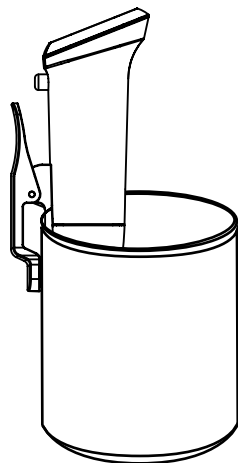Krok 3. Napełnij pojemnik lub garnek wodą. Poziom wody powinien znajdować się między znakami MAX i MIN. Poziom wody podniesie się po zanurzeniu żywności w pojemniku. Dlatego nie przepelniaj go od samego początku. Będziesz wiedział, że masz odpowiednią ilość, jeśli podczas wprowadzania pokarmu woda podniesie się, aż zbliży się do znaku MAX, nie przekraczając go.



UWAGA: Wraz ze wzrostem temperatury wody woda zacznie parować. Urządzenie jest wyposażone w alarm, który sygnalizuje zbyt niski poziom wody. Jeśli poziom wody spadnie poniżej znaku MIN, urządzenie wyłączy się automatycznie.


INSTRUKCJA UŻYCIA


- 1** Podłącz urządzenie do gniazdka. Usłyszysz sygnał dźwiękowy, przycisk  i diody LED pracy zaświecą się na jedną sekundę, a następnie zgasną (wszystkie diody LED pracy świecą się na niebiesko).
- 2** Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, ekran odblokuje się i usłyszysz sygnał dźwiękowy. Aktualna temperatura zacznie migać, a urządzenie przejdzie w tryb czuwania.
- 3** Gdy urządzenie jest w trybie czuwania, naciśnij raz przycisk SET, aby ustawić temperaturę. Wyświetlana temperatura zacznie migać. Naciśnij i przytrzymaj przyciski + lub -, aby ustawić temperaturę (od 00,0°C do 90,0°C) zgodnie z przepisem. Naciśnij ponownie przycisk SET, aby zapisać żądaną temperaturę i przejść do czasu gotowania.
- 4** Wyświetlane godziny będą migać. Naciśnij przyciski + lub -, aby ustawić godziny (od 00 do 99). Naciśnij ponownie przycisk SET, aby zapisać nowy czas i przejść do minut.
- 5** Wyświetlane minuty będą migać. Naciśnij przyciski + lub -, aby ustawić minuty (od 00 do 59). Naciśnij ponownie przycisk SET, aby zapisać nowe minuty.
- 6** Urządzenie powróci do trybu czuwania, w którym wyświetlana jest aktualna temperatura, jeśli zajdzie potrzeba zmiany, wystarczy ponownie wcisnąć SET.
- 7** Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez 3 sekundy, aby wybrać stopnie Celsjusza lub Fahrenheita. Domyślna temperatura urządzenia to 60°C.
- 8** Jeśli przyciski nie zostaną dotknięte przez co najmniej 6 sekund, urządzenie powróci do trybu czuwania. Po zakończeniu wszystkich ustawień naciśnij przycisk , aby rozpocząć pracę. Usłyszysz 4 sygnały dźwiękowe i urządzenie się uruchomi. Gdy aktualna temperatura wody osiągnie ustawioną temperaturę, rozpocznie się odliczanie. W tym samym czasie alarm zabrmi cztery razy, aby wskazać, że urządzenie jest gotowe do zanurzenia zapieczętowanej torebki ze składnikami do gotowania.
- 9** Gdy minutnik osiągnie 00:00, urządzenie zatrzyma ogrzewanie, ale wyświetlacz pozostanie włączony i będzie emitować sygnał dźwiękowy przez 3 minuty, podczas gdy aktualna temperatura będzie migać na wyświetlaczu. Po 3 minutach urządzenie wyłączy się automatycznie.

UWAGA: Jeśli podczas gotowania temperatura wody spadnie o 2 stopnie lub więcej poniżej ustawionej temperatury, urządzenie zacznie ponownie ją podgrzewać, a alarm włączy się, gdy temperatura wody osiągnie wartość ustawioną w przepisie.

INSTRUKCJA UŻYCIA

UWAGA: Naciśnięcie przycisku ustawień podczas pracy umożliwia tylko sprawdzenie ustawionej temperatury, ale nie pozwala na dokonanie żadnych ustawień. Jeśli chcesz zmienić temperaturę lub czas, najpierw naciśnij przycisk, aby zatrzymać urządzenie. Temperatura zacznie migać i można powtórzyć regulację zgodnie z poprzednimi krokami.

10 Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.

UWAGA: Urządzenie posiada funkcję kalibracji temperatury. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET i przycisk  ON/OFF przez 5 sekund. Aktualna temperatura zacznie migać. Naciśnij przyciski + lub -, aby skalibrować temperaturę i potwierdź kalibrację, naciskając przycisk ustawień. Jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty, potwierdzi automatycznie po 5 sekundach.

INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA WIFI

■ POBIERZ APLIKACJĘ „SMART COOK”

Chociaż MC-SV1 WiFi może być obsługiwane ręcznie za pomocą przycisków dotykowych, możliwe jest zdalne sterowanie ze smartfona lub tabletu, w tym celu mamy oficjalną aplikację MakeCuisine Smart Cook, w której masz szeroki asortyment automatycznych przepisów w chmurze które można ugotować dosłownie „jednym dotknięciem”.



Aplikację „Smart Cook” firmy MakeCuisine można pobrać ze sklepu z aplikacjami lub skanując znajdujący się obok kod QR.

Z aplikacji można korzystać bez rejestracji, ale zalecamy zarejestrowanie się w celu pełnego wykorzystania jej funkcji.

A- Podłącz MC-SV1 WiFi do lokalnej sieci Wi-Fi („Tryb AP”)

UWAGA: „Tryb AP” to tryb, który gwarantuje połączenie sprzętu z dowolnym routerem na rynku, który nadaje co najmniej jedną sieć Wi-Fi 2,4 GHz.

ABY ROZPOCZĄĆ POŁĄCZENIE W TRYBIE „TRYB AP”, WYKONAJ NASTĘPUJĄCE CZYNNOŚCI:

1 Smartfon musi być wcześniej podłączony do sieci WI-FI 2,4 GHz. Jeśli jesteś podłączony do sieci o nazwie kończącej się na „_PLUS” lub „_5G”, odłącz się od niej, ponieważ są to dobrze znane nazwy sieci 5Ghz, a **MC-SV1 WiFi nie może łączyć się z tego typu sieciami.**

INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA WIFI

2 Aby dodać pierwsze urządzenie, naciśnij przycisk **Dodaj**.
Jeśli masz już dodane urządzenie, musisz użyć ikony **+** w prawej górnej części ekranu głównego aplikacji, aby dodać nowe.

Kliknij typ produktu „**MakeCuisine Thermocooker MC-SV1 WiFi**”. Okno zmieni się, pokazując nazwę sieci Wi-Fi, do której podłączony jest Twój smartfon (w iOS może być konieczne ręczne wpisanie nazwy SSID sieci) i prosząc o wprowadzenie hasła do tej sieci w celu rejestracji **MC-SV1 WiFi** przeciwko niemu.

UWAGA: W systemie iOS, jeśli nie udzieliś pozwolenia na lokalizację, będziesz musiał również wprowadzić nazwę sieci.



3 Po wprowadzeniu hasła do sieci Wi-Fi i kliknięciu Dalej, pojawi się ekran z informacją „Zresetuj urządzenie”. Na tym ekranie kliknij tekst „**Tryb EZ**” w prawym górnym rogu i wybierz, naciskając opcję „**Tryb AP**”.

4 Postępuj zgodnie z instrukcjami, które pojawią się na ekranie telefonu komórkowego, aby zresetować **MC-SV1 WiFi** i przełączyć go w tryb „**Tryb AP**” (1 mignięcie na sekundę).

5 Gdy ikona Wi-Fi na ekranie urządzenia miga powoli (1 mignięcie na sekundę), postępuj zgodnie z instrukcjami telefonu komórkowego, aby połączyć smartfon z Siecią Wi-Fi generowaną przez samo **MC-SV1 WiFi** („SmartLife-XXXX”).

6 Gdy smartfon jest podłączony do sieci Wi-Fi samego **MC-SV1 WiFi** (pojawi się ostrzeżenie informujące, że sieć Wi-Fi nie ma połączenia z Internetem, **zignoruj je**), naciśnij przycisk „wstecz” na smartfonie (Android) lub wróć, aby ponownie uruchomić aplikację „**Smart Cook**” (iOS).

7 Aplikacja będzie kontynuować proces automatycznie, a po jego zakończeniu pozwoli Ci zmienić nazwę urządzenia przed dodaniem go do ekranu głównego.

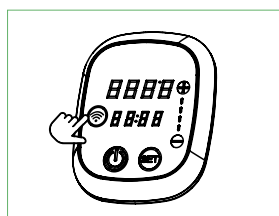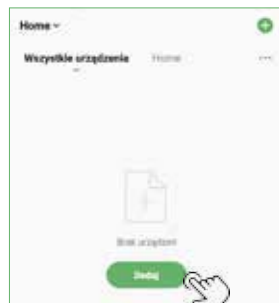

INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA WIFI

B- Podłącz MC-SV1 WiFi do lokalnej sieci Wi-Fi („Tryb EZ”)

UWAGA: „Tryb EZ” nie jest kompatybilny ze wszystkimi routerami dostępnymi na rynku.

Jeśli nie możesz dodać urządzenia do swojej sieci Wi-Fi za pomocą „Tryb EZ”, użyj zamiast tego „Tryb AP”.

ABY ROZPOCZĄĆ POŁĄCZENIE W „TRYBIE EZ”, WYKONAJ NASTĘPUJĄCE CZYNNOŚCI:



1 Smartfon musi być wcześniej podłączony do sieci Wi-Fi 2,4 GHz. Jeśli jesteś podłączony do sieci o nazwie kończącej się na „_PLUS” lub „_5G”, odłącz się od niej, ponieważ są to dobrze znane nazwy sieci 5Ghz, a **MC-SV1 WiFi nie może łączyć się z tego typu sieciami.**

2 Aby dodać pierwsze urządzenie, naciśnij przycisk **Dodaj**. Jeśli masz już dodane jakieś urządzenie, będziesz musiał użyć ikonę **+** w prawej górnej części głównego ekranu aplikacji, aby dodać nową.

3 Okno zmieni się, pokazując nazwę sieci Wi-Fi, do której podłączony jest smartfon, i prosząc o podanie hasła, aby można je było wysłać do **MC-SV1 WiFi**. Kliknij Dalej, aby zapisać hasło.

4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zresetować plik **MC-SV1 WiFi** i potwierdź, że dioda Wi-Fi miga szybko (2 razy na sekundę).

5 Na ekranie zostanie wyświetlona dalsza część procesu, który będzie przebiegał automatycznie, a po jego zakończeniu urządzenie pojawi się w menu głównym aplikacji. Jeśli licznik czasu się skończy, a urządzenie nadal nie rejestruje się w sieci Wi-Fi, aplikacja wyświetli ekran, na którym można nacisnąć przycisk **„Przetąć tryb parowania”**, aby wypróbować tryb **„Tryb AP”**.

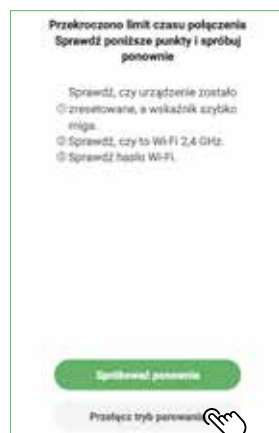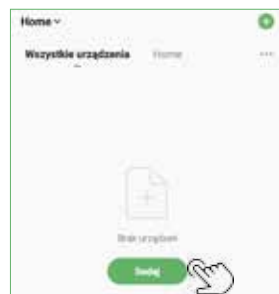

TYPOWE PRZYCZYNY PROBLEMÓW PODCZAS ŁĄCZENIA SIĘ Z LOKALNYM WI-FI

1. Sprawdź, czy dioda Wi-Fi miga we właściwym trybie: Jeśli dioda nie miga prawidłowo, nie będziesz w stanie połączyć się z siecią Wi-Fi.

Szybka - 2 mignięcia / sekundę → połączenie w **Tryb EZ**

Wolno - 1 mignięcie / sekundę → Połączenie w **Tryb AP**

INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA WIFI

2. Sprawdź, czy podłączasz urządzenie do sieci Wi-Fi 2,4 GHz i czy **MC-SV1 WiFi** znajduje się w miejscu o dobrym zasięgu.


UWAGA: Niektóre routery z Wi-Fi 802.11AC (takie jak urządzenia Mitrastar firmy Movistar) mają ustawienia, które są niezgodne z trybem „Tryb EZ”. Zamiast tego należy użyć „Tryb AP” lub tymczasowo wyłączyć sieć Wi-Fi 5 GHz routera (zwykle jej nazwa kończy się na „_PLUS” lub „_5G”). Po sparowaniu **MC-SV1 WiFi** możesz ponownie aktywować swoją sieć Wi-Fi 5 GHz.

3. Upewnij się, że masz pod ręką swoje hasło WI-FI na piśmie. Bardzo łatwo jest wpisać nieprawidłowe hasło, gdy jest ono skomplikowane. Ikona oka na końcu pola ujawnia hasło.

4. Jeśli proces rejestracji urządzenia trwa zbyt długo (lub jest pozostawiony bez nadzoru), urządzenie automatycznie powróci do trybu uśpienia (z wyłączonymi wszystkimi diodami) po 3 minutach.

Aby wznowić proces rejestracji, naciśnij przycisk Wi-Fi na **MC-SV1 WiFi** przez 3 sekundy, aby go ponownie aktywować (domyślnie uruchomi się w „Tryb EZ”, będziesz musiał ponownie nacisnąć przycisk przez kolejne 3 sekundy, aby zmiana w „Tryb AP”).

GDY URZĄDZENIE JUŻ ZAREJESTROWANE W APLIKACJI

Po zarejestrowaniu urządzenia dotknij nazwy urządzenia na głównym ekranie aplikacji, aby otworzyć jego menu. Zostanie wyświetlony ekran początkowy odpowiadający trybowi „Tryb Ręczny”, a następnie naciśnij przycisk  w lewym dolnym rogu, aby włączyć urządzenie i w stanie z niego korzystać.


W „trybie ręcznym” możesz ustawić własne wartości i rozpocząć gotowanie, naciskając przycisk „POCZĄTEK”.

Gdy woda osiągnie odpowiednią temperaturę, urządzenie wyemituje cztery tony i minutnik rozpocznie odliczanie.

Nadszedł czas, aby wprowadzić zapakowaną żywność.

Po zakończeniu gotowania urządzenie będzie emitować przerywany dźwięk do momentu wyłączenia lub do upływu 3 minut, po czym wyłączy się.

Jeśli z drugiej strony chcesz przygotować któryś z przepisów załadowanych wcześniej do aplikacji, znajdziesz je w Pasku Przepisów w opcji „Przepis na Chmurę”.

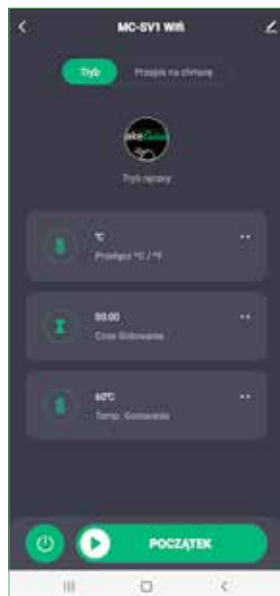


INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA WIFI

Po wybraniu „Przepis na Chmurę” pojawią się różne kategorie, w których zorganizowane są przepisy.

To tylko kwestia wyboru interesującej nas kategorii, ani nie przepisu, który najbardziej nam się podoba.

Aby przygotować przepis, postępuj zgodnie z instrukcjami.

Jeśli chcesz wybrać inny przepis, przejdź przez menu ekranowe do nowego przepisu, naciśnij „POCZĄTEK”, aby go wykonać lub wróć do „Pasek receptur” → „Tryb Ręczny”, aby wyłączyć urządzenie.

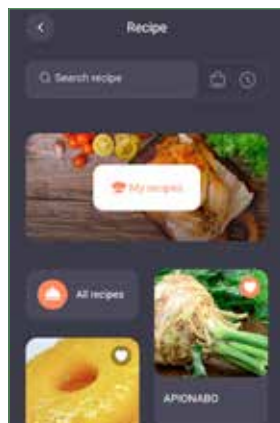

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

1. URZĄDZENIE NIE WŁĄCZA SIĘ - Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone do uziemionego gniazdka. Sprawdź, czy przewód zasilający nie jest podarty lub postrzępiony oraz czy w gniazdku jest napięcie. Wyświetlacz powinien się włączyć i pokazywać informacje.

2. NA EKRANIE POJAWIA SIĘ BŁĄD:

E01: Otwarty obwód → Skontaktuj się z obsługą posprzedażną.

E02: Zwarcie w urządzeniu → Skontaktować się z obsługą posprzedażową.

E03: Niski poziom wody → Urządzenie wyemituje alarm, gdy poziom wody spadnie poniżej poziomu MIN, albo z powodu parowania, albo z powodu przemieszczenia się urządzenia lub przemieszczonego ze swojego miejsca. Dodaj więcej wody do pojemnika lub umieść dobrze urządzenie woda i zacznie działać automatycznie.

E04: Problem z pompą wodną → Skontaktować się z obsługą posprzedażną.

CZYSZCZENIE

W przypadku częstego korzystania z urządzenia usuwanie kamienia należy przeprowadzać co miesiąc lub częściej w regionach, w których występuje twarda woda.

1 Umieść urządzenie w garnku i napełnij go wodą do „maksymalnego” poziomu wskazanego na urządzeniu.

2 Ustaw temperaturę urządzenia na 70°C lub 158°F.

3 Dodaj 5g sproszkowanego kwasu cytrynowego (spożywczego) na każdy litr wody w garnku.

4 Pozwól wodzie krążyć przez 20 minut po osiągnięciu temperatury 70°C lub 158°F.

5 Wyłącz i odłącz urządzenie.

6 Gdy urządzenie ostygnie, splucz spód zimną wodą i osusz przed przechowywaniem.

WSPARCIE PO SPRZEDAŻY

Potrzebujesz pomocy w jakiegokolwiek sprawie związanej z Twoim produktem Make *Cuisine*?

Wyślij e-mail: customerservice@makecuisine.com



Wydajność produktu



Zamówienia w naszym sklepie internetowym



Serwis techniczny i przedłużenie gwarancji

GWARANCJA

- Urządzenie do użytku domowego objęte niniejszą gwarancją zostało wyprodukowane zgodnie ze standardowymi normami jakości po przejściu odpowiednich testów dopuszczających.
- Urządzenie posiada 2-letnią gwarancję prawną od daty dostawy. W przypadku awarii lub wady produkcyjnej w tym okresie, możesz skorzystać, na warunkach i w terminach wyznaczonych przez przepisy gwarancyjne przy sprzedaży towarów konsumpcyjnych w swoim kraju, z prawa do naprawy lub wymiany urządzenia. W tym celu należy zachować fakturę lub dowód dostawy urządzenia. W każdym przypadku warunki i prawa, o których mowa w tej sekcji, będą regulowane przez obowiązujące ustawodawstwo obowiązujące w każdym czasie w Twoim kraju.
- Wymiana z powodu awarii urządzenia lub jakiegokolwiek jego części nie oznacza przedłużenia gwarancji.
- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. W przypadku użytkowania w środowisku komercyjnym lub przemysłowym (na przykład, między innymi: w barach, restauracjach itp.) Gwarancja traci ważność.
- W przypadku dostawy na podstawie umowy szczegółowej, gwarancja będzie obowiązywać na podstawie umowy głównej.
- Niniejsza gwarancja nie podlega wznowieniu.
- Wyklucza się usterki powstałe w urządzeniu w wyniku niewłaściwego użytkowania lub złego traktowania.
- Wady spowodowane katastrofalnymi przyczynami (pożar, powódź ...), warunkami atmosferycznymi, uderzeniami i upadkami również nie są objęte gwarancją.

UWAGA

Producent i sprzedawca wyraźnie zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności za obrażenia ciała, uszkodzenia mienia lub straty, bezpośrednie, pośrednie lub przypadkowe, wynikające z niewłaściwego podłączenia, niewłaściwego użycia, niewłaściwej konserwacji lub zaniedbania tego produktu.



Symbol pojemnika z krzyżykiem, znajdujący się na urządzeniu, oznacza, że gdy urządzenie osiągnie koniec swojego okresu użytkowania, należy je zabrać do wyznaczonych punktów zbiórki, a jego przetwarzanie musi być oddzielone od odpadów komunalnych.



Zgodność CE

Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i został zbudowany zgodnie z najnowszymi normami bezpieczeństwa.

Znak CE potwierdza, że ten produkt jest zgodny ze wszystkimi przepisami z nim związanymi.

- Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2014/30 / UE

- Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2014/35 / UE

- Dyrektywa RoHS 2011/65 / UE

- Standardy WIFI

Make *Cuisine*

sales@makecuisine.com

www.makecuisine.com